

## **Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme Toyota J 10**

**Best.-Nr.: 1 - 25885**

**AL: 1033 – 00**




**1**

- Bauen sie die Stoßstange , den Abschlepphaken und die Abschleppösen ab.



- Setzen sie die Frontaufnahme , wie in Bild 2 und 3 zu sehen , von unten an den Rahmen und schrauben sie diese, mit den Original - Befestigungsteilen, in die Original – Gewindebohrungen lose ein.

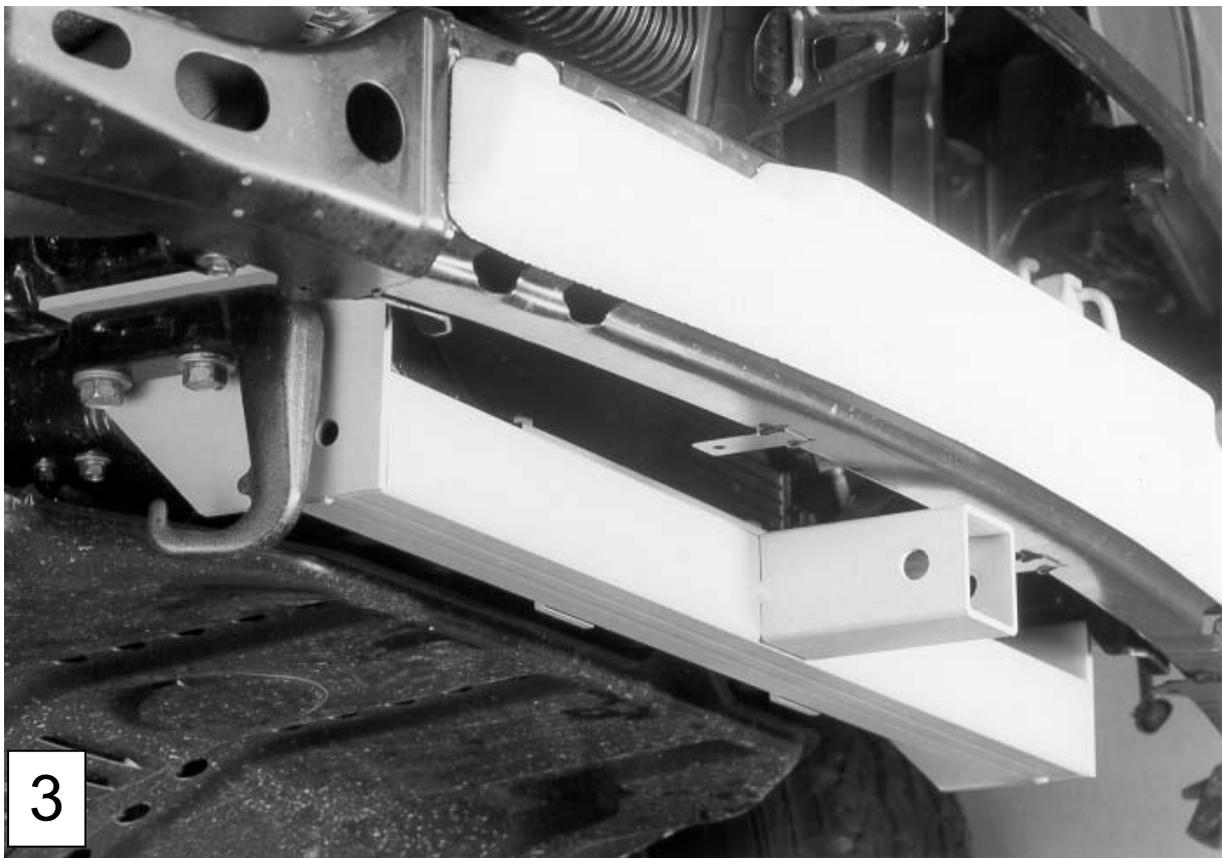



- Legen sie die Gegenplatte mit den aufgeschweißten Muttern auf die Quertraverse, so daß sich die muttern mit den in der Traverse vorhandenen Bohrungen decken.
- Verbinden sie die Frontaufnahme mit der Gegenplatte durch die Traverse hindurch mit den mitgelieferten Schrauben M 12 x 80 ( Bild 4 ). Ziehen sie alle Schrauben fest an.



- Die Kunststoffstoßstange muß etwas ausgeschnitten werden.
- Dazu stecken sie die Stoßstange probeweise an, markieren den Ausschnitt und nehmen die Stoßstange wieder ab ( Bild 5 ).
- Schneiden sie die Stoßstange entsprechend aus.



- Montieren sie die Stoßstange wieder ( Bild 6 ).
- Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr , muß die Frontaufnahme mit der Kunststoffabdeckung Artikelnr. 1- 37509 abgedeckt werden.

## Stückliste

### Multi Mount Frontaufnahme Toyota J 10

Best.-Nr.: 1- 25885



1 x Multi Mount Frontaufnahme  
1 x Gegenplatte m. aufgeschw. Muttern  
1 x Kunststoffabdeckung 1 – 37509  
1 x Anbauanleitung AL- 1033  
1 x Gutachten

**Schraubensatz:**  
2 x Schraube M 12 x 80  
2 x Federring M 12  
2 x U- Scheibe M 12