

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz IVECO Daily-Scam 4x4

AL: 2213-02

Best.Nr.: 16-9530

Montagezeit: ca. 480 min.

**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:


**Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der
Kunststoffabdeckung Best.Nr.: 15-905 abgedeckt werden.**

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners
manual of the winch.*

Attention:

The roller failead must be covered (with the cover Nr. 15-905) when driving on public roads!



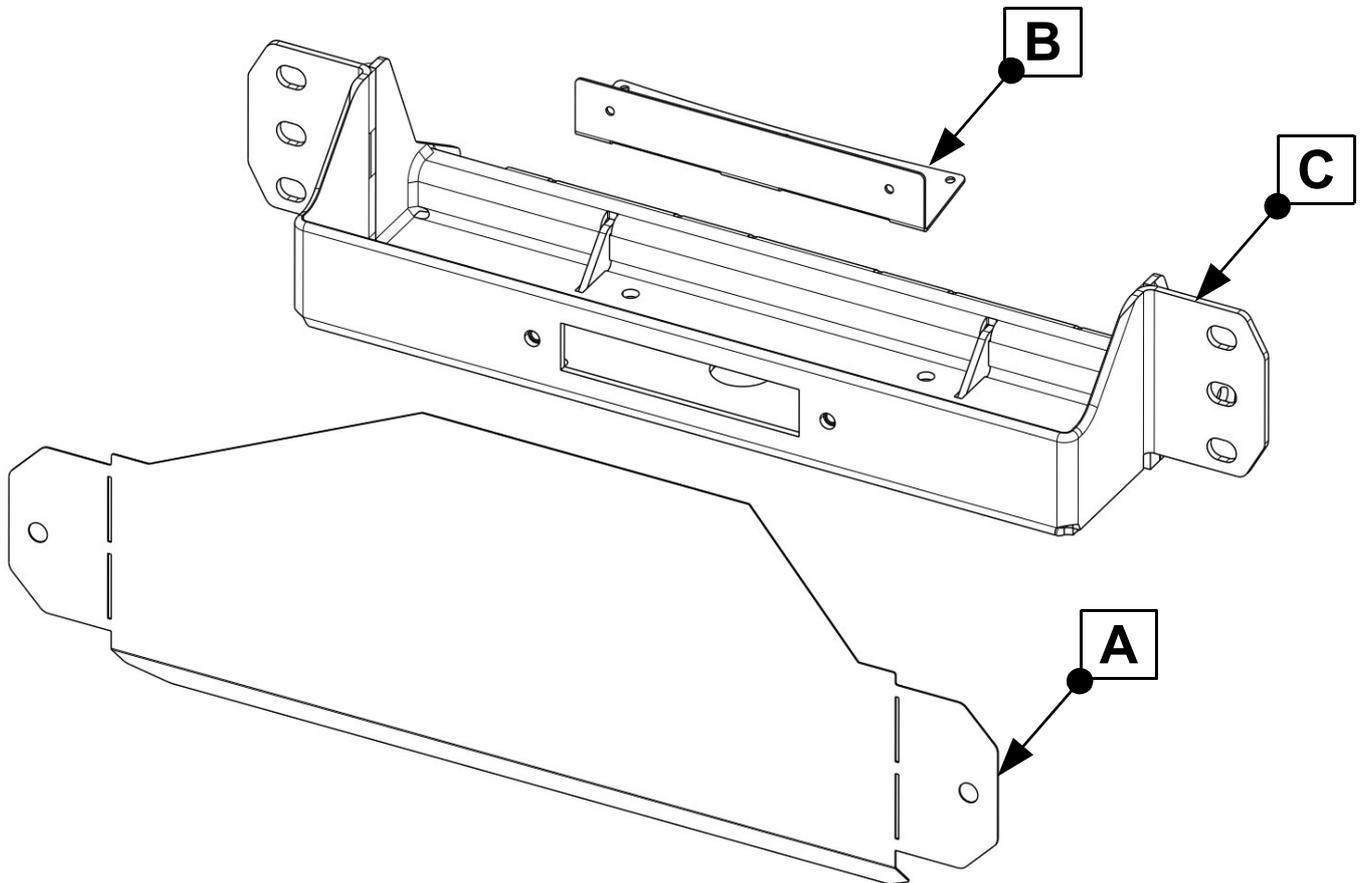

Stückliste

16-953

Schraubensatz

1x Schablone (A)
 1x Kennzeichenhalter (B)
 1x Windenaufnahme (C)

1x 2-F02943, Kabelhalter

1x 1-50295875 Sicherung 400A
 1x 300mm Gummidichtung S-583 11x7
 1x 600mm Kederband klein mit
 Stahleinlage (Würth Nr: 09610025)

1x Anbauanleitung 2213
 1x Gutachten+Aufkleber

6x Schraube M10 x 35
 2x Schraube M10 x 130
 10x Scheibe M10
 8x Federring M10
 2x Mutter M10

3x Schraube M6 x 16
 6x Scheibe M6
 3x Federring M6
 3x Mutter M6


5x Kabelbinder 3,6 x 202
 1x Bundmutter M8

Für Rollenseilfenster:

2x Schraube M10 x 30
 2x Scheibe M10
 2x Federring M10

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!



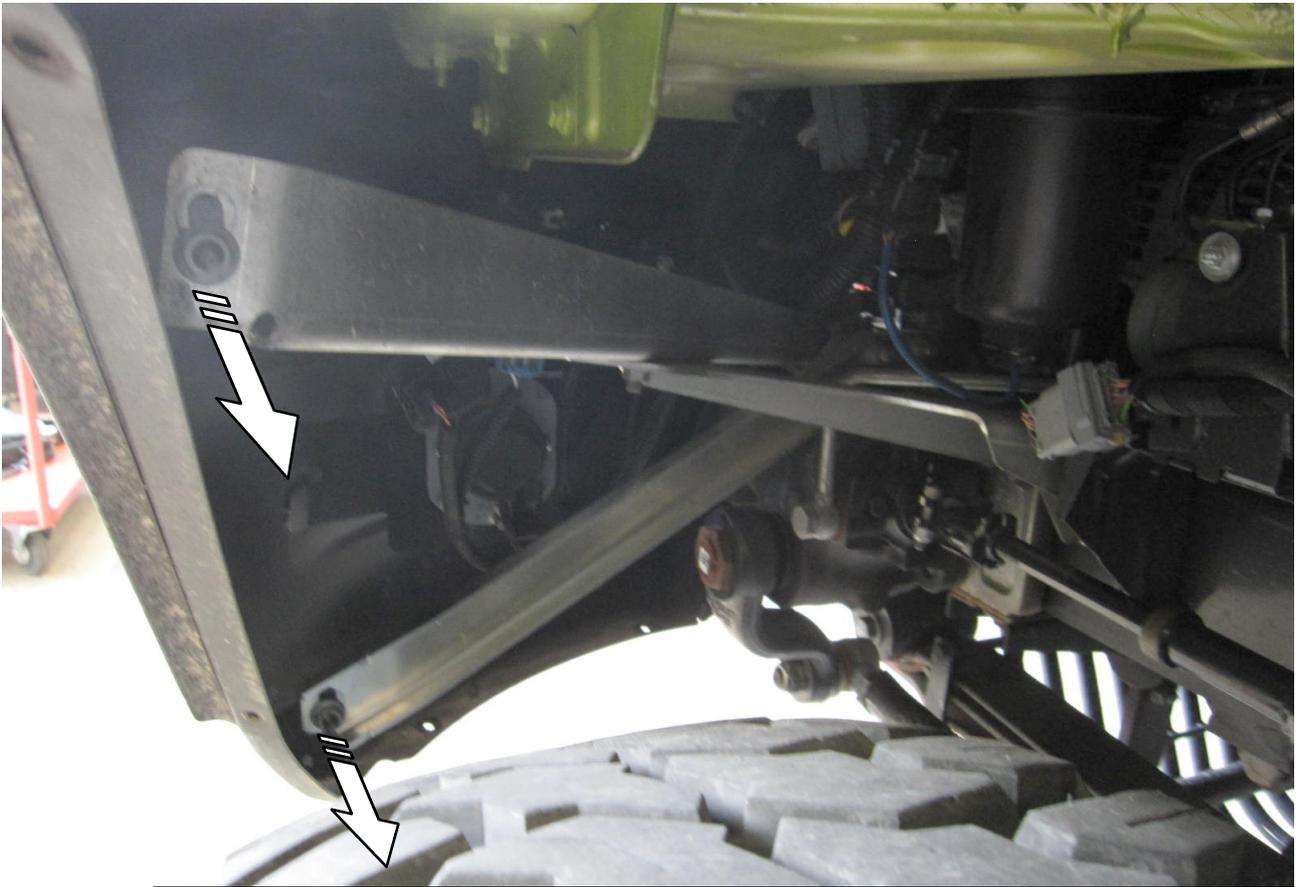



3

Schrauben entfernen! / Remove the screws!
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right side!




4

Kontur anzeichnen! / Mark contour!

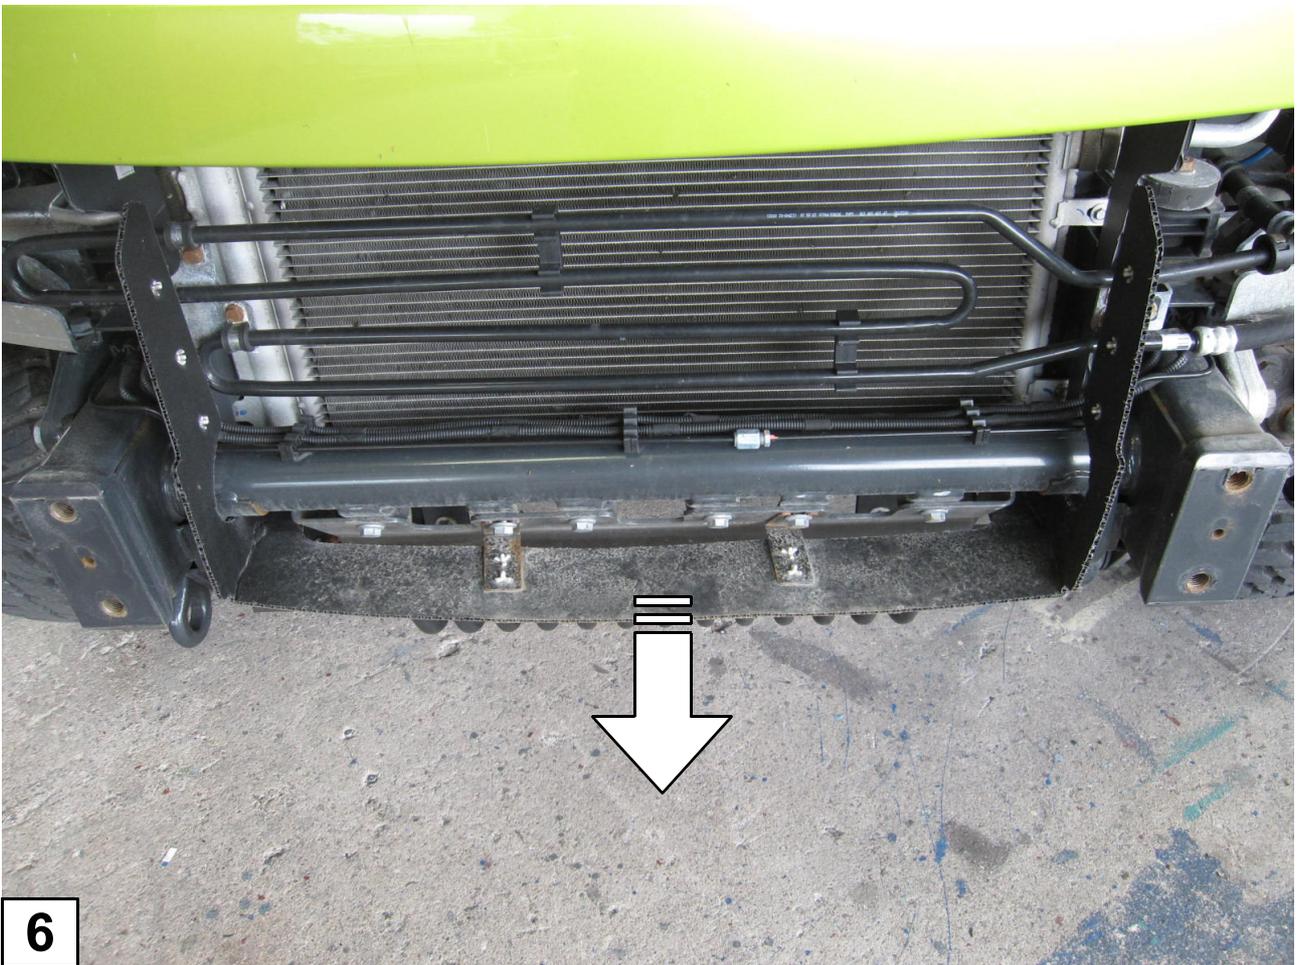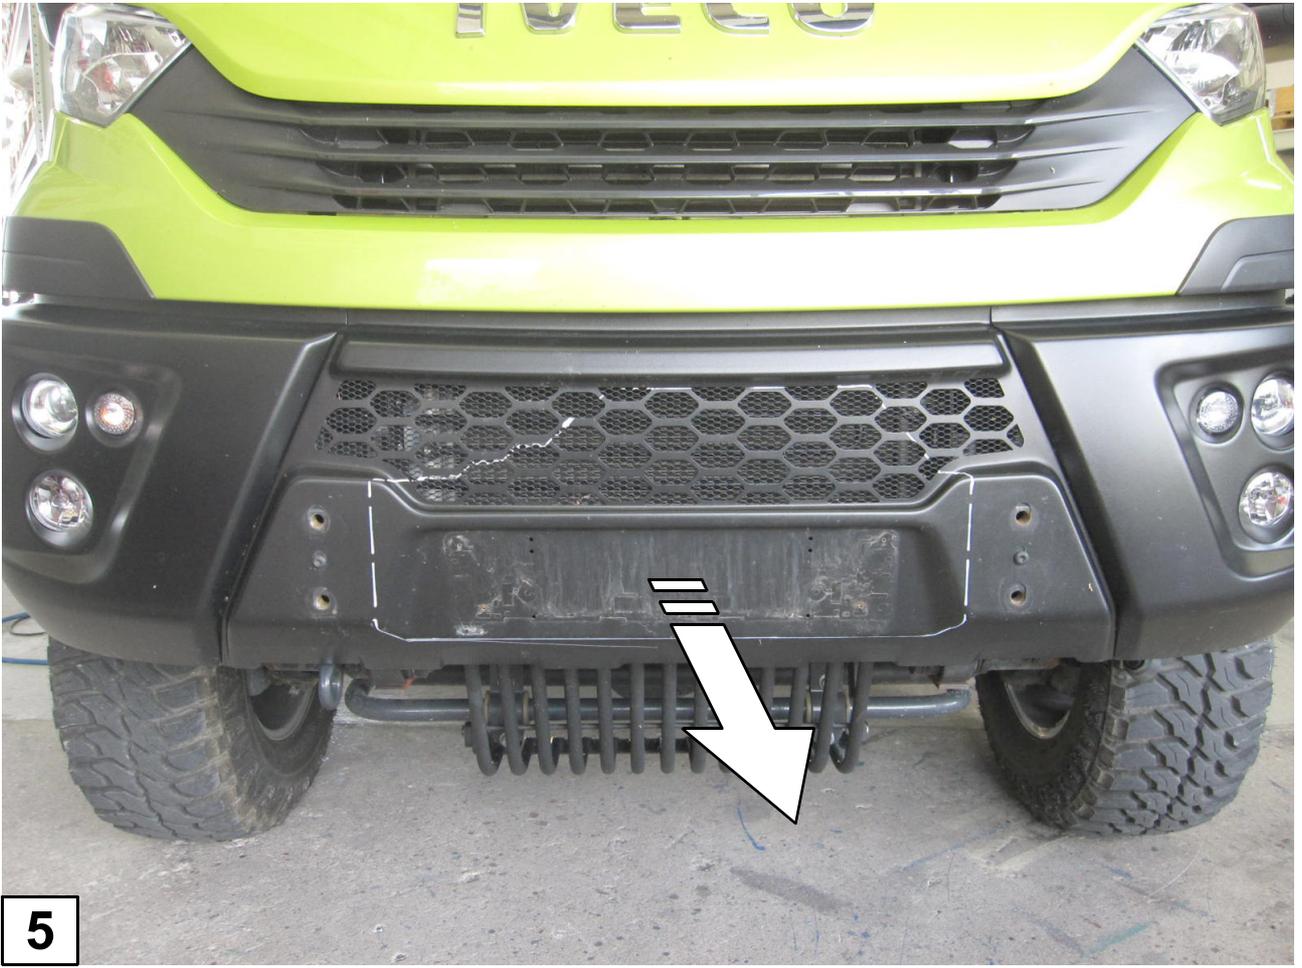



7 **Obere Schrauben entfernen, untere Schrauben nur lösen!**
Remove upper screws, loosen lower screws only!

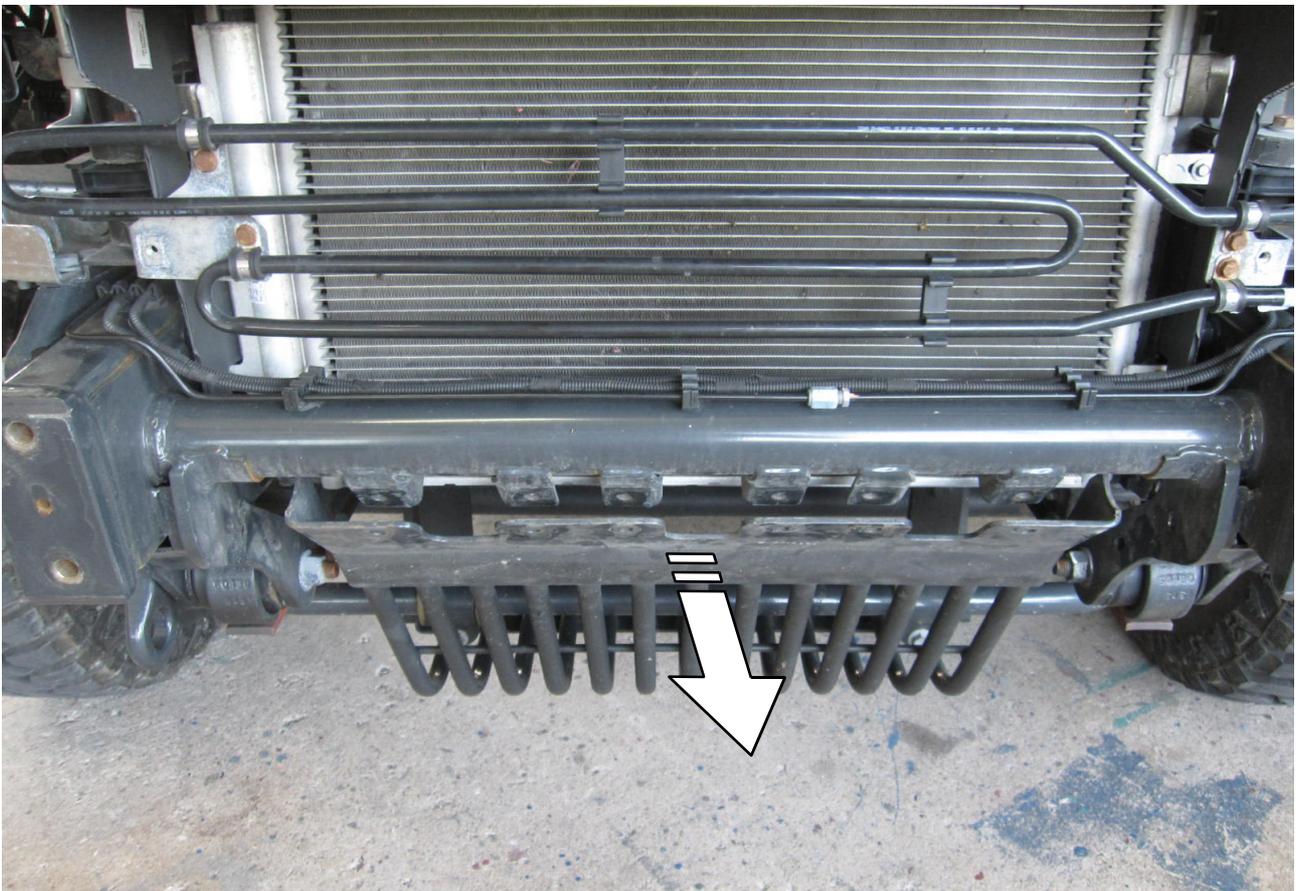


8 **Leicht nach vorn biegen! / Slight forward bend!**



9

Nach Anriss ausschneiden! / Cut out along the mark!

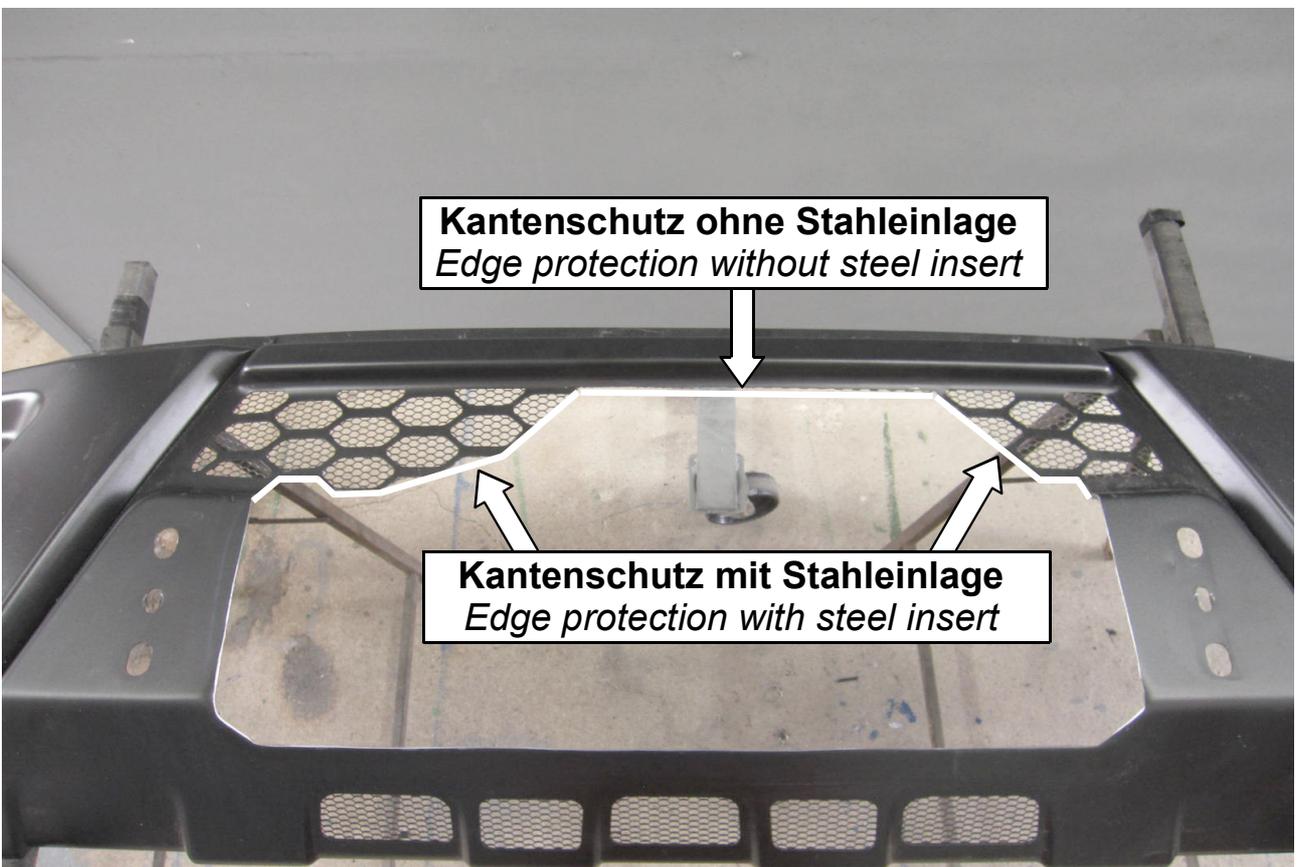


Kantenschutz ohne Stahleinlage
Edge protection without steel insert

Kantenschutz mit Stahleinlage
Edge protection with steel insert


10

Für ausreichend Rostschutz sorgen und mit Kantenschutz versehen!
Ensure adequate rust protection! Provided with edge protection!

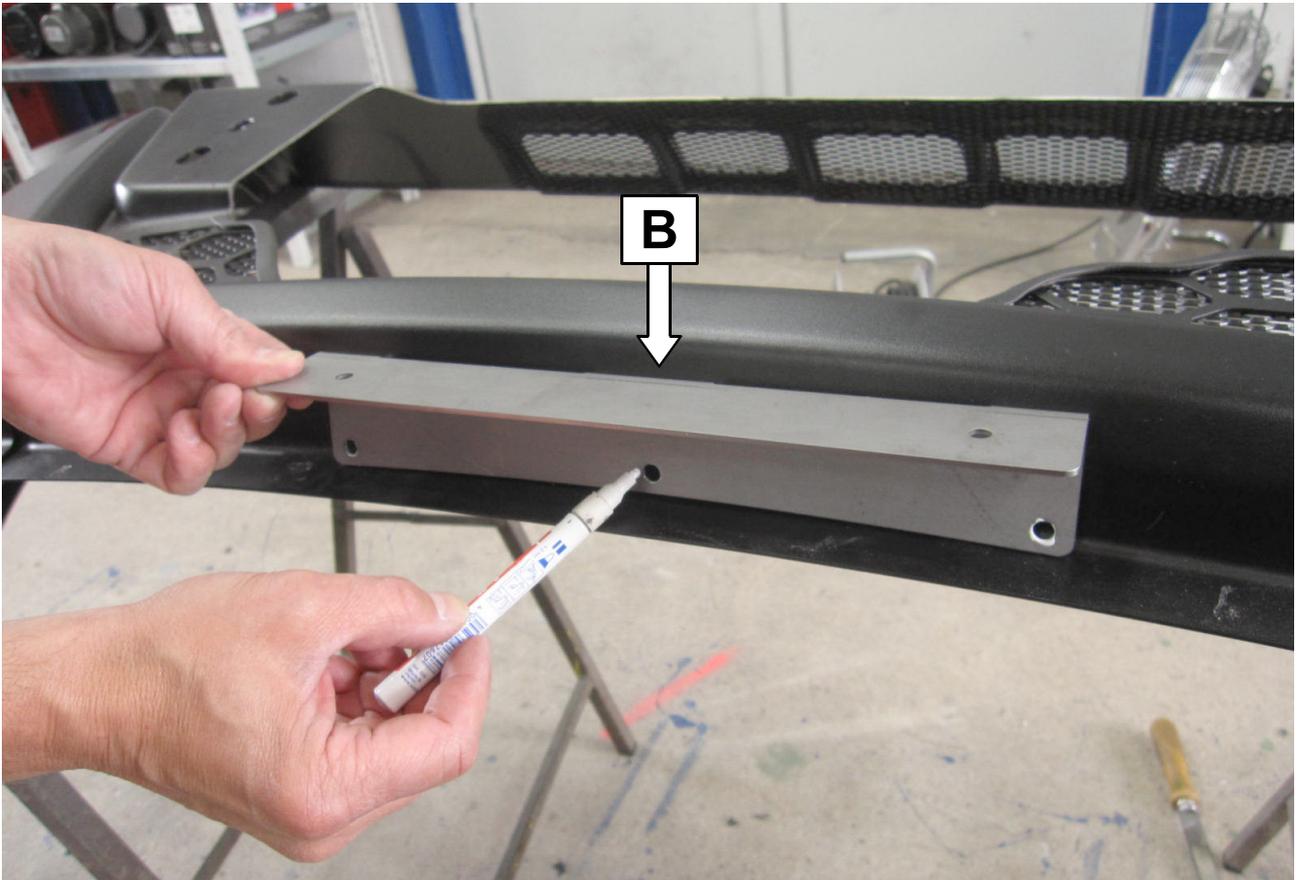



11

Mittig ausrichten, makieren und bohren min. $\text{\O}6,5\text{mm}$!
Place in the middle, mark and drill with at least $\text{\O}6,5\text{ mm}$!

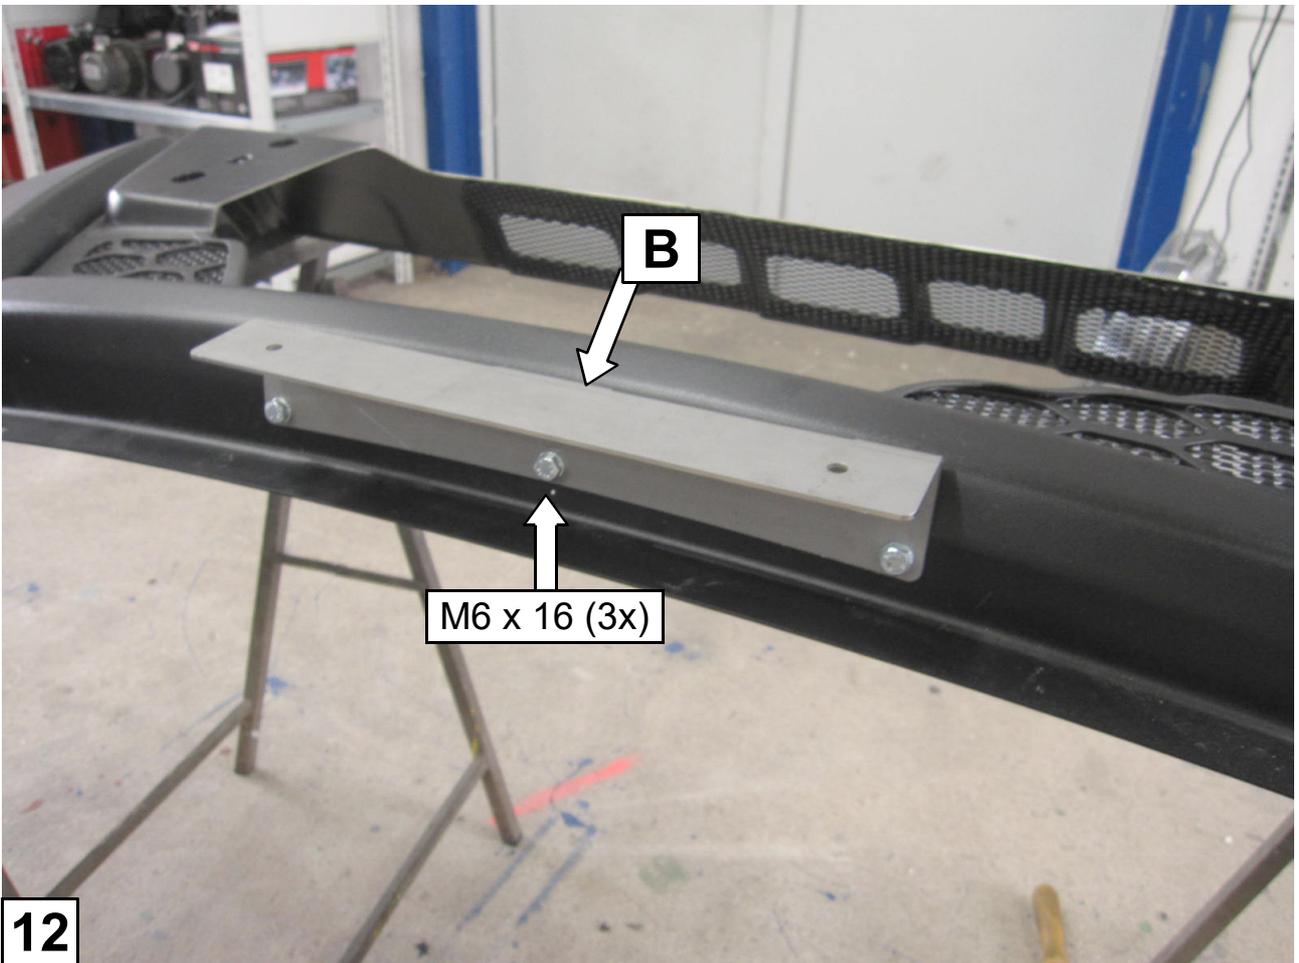

12


M6 x 16 (3x)

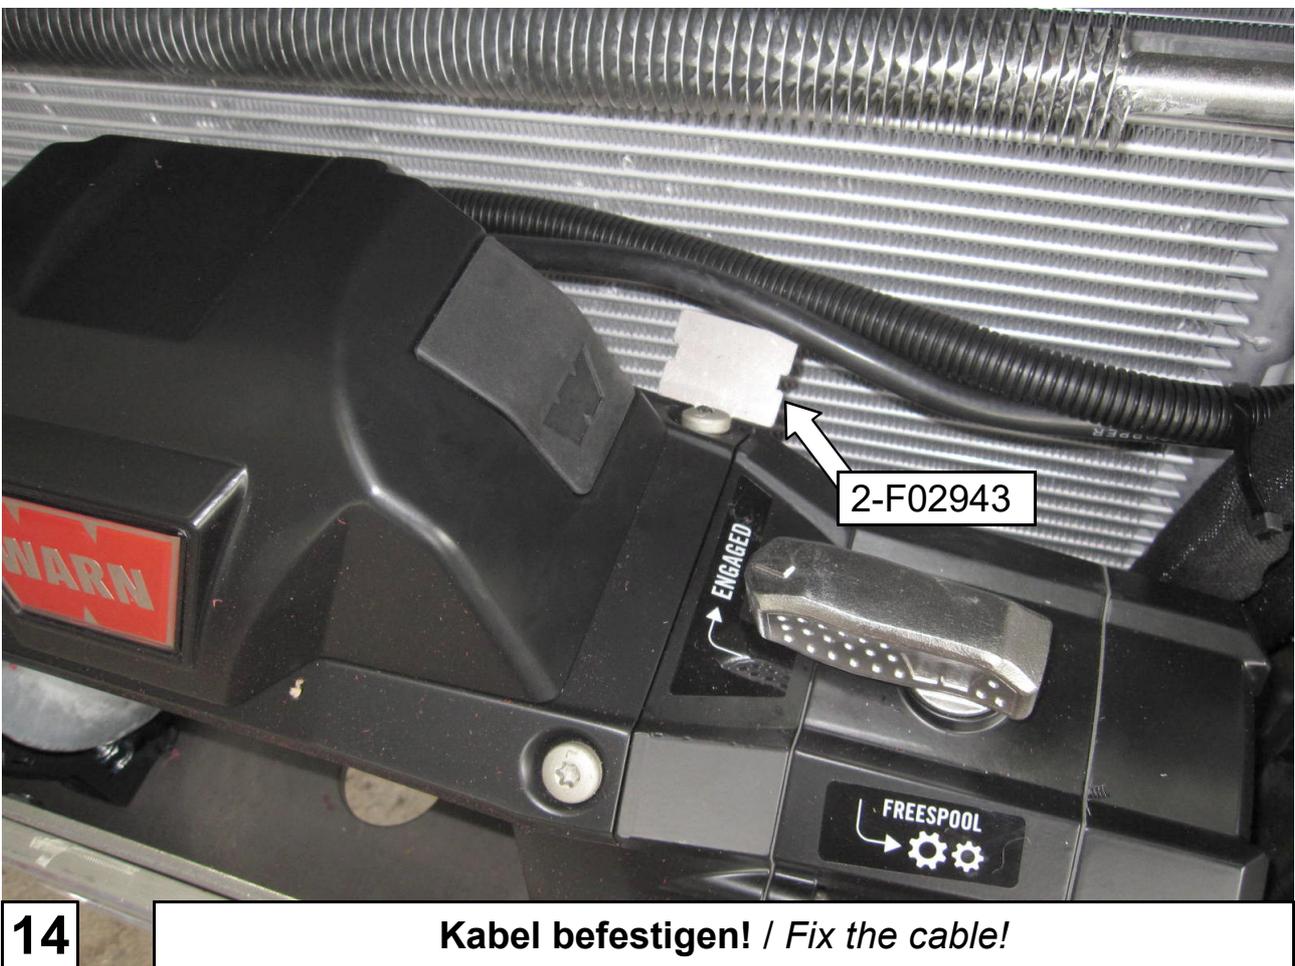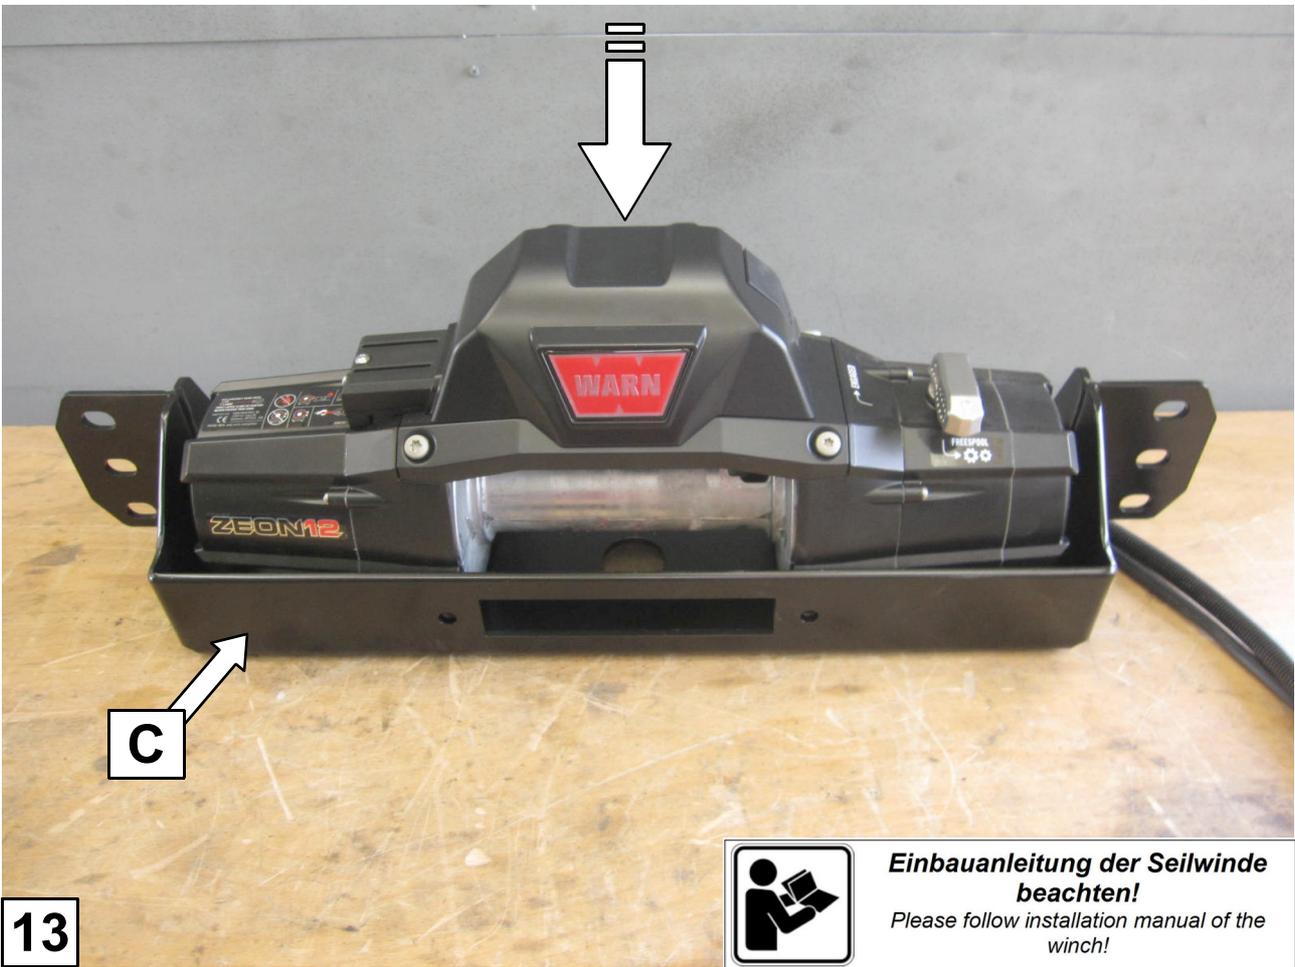



15

Stoßfänger mit original Schrauben montieren
Mount the bumper with original screws!

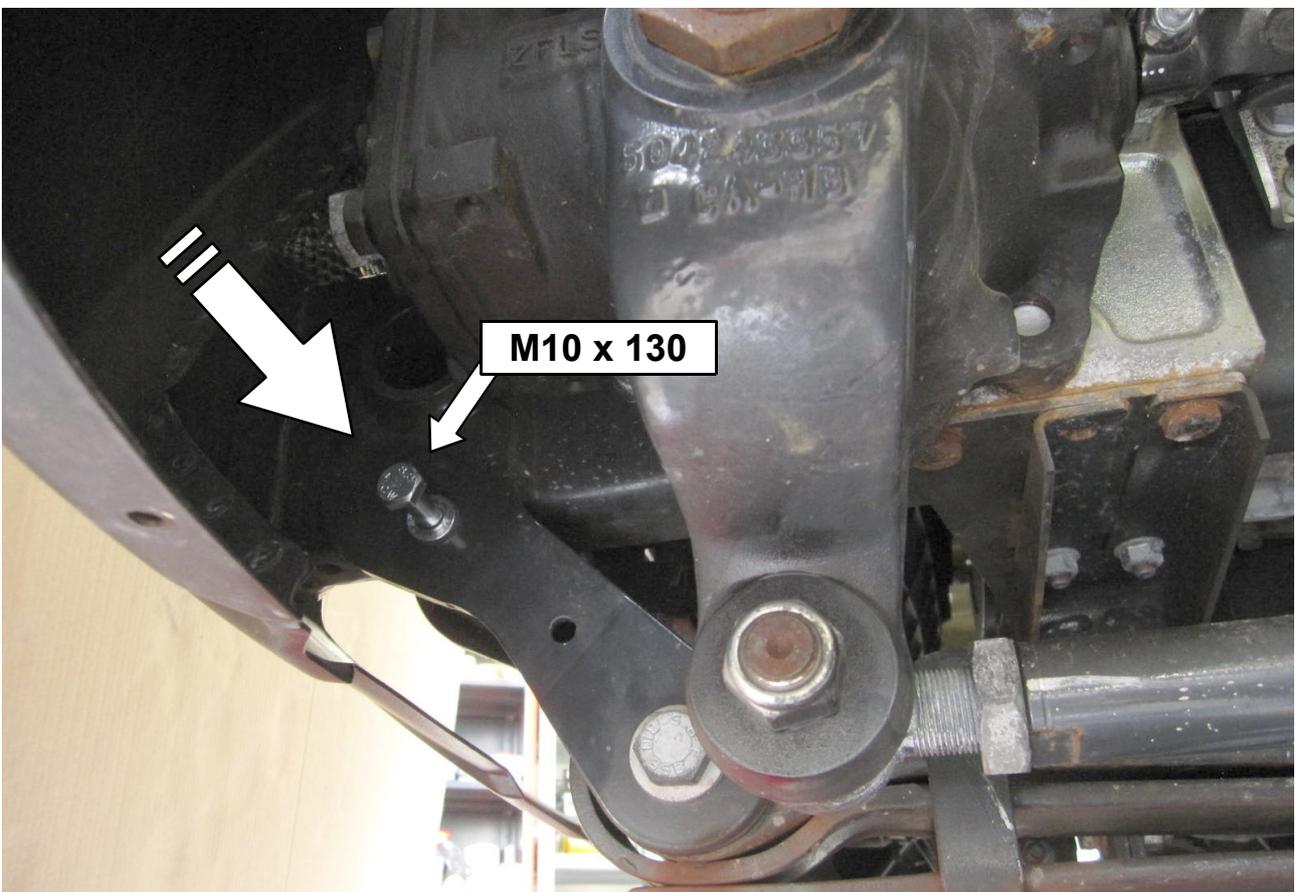


16

Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right side!




17



Plus und Massekabel einführen!
Lead in the plus and ground cables!

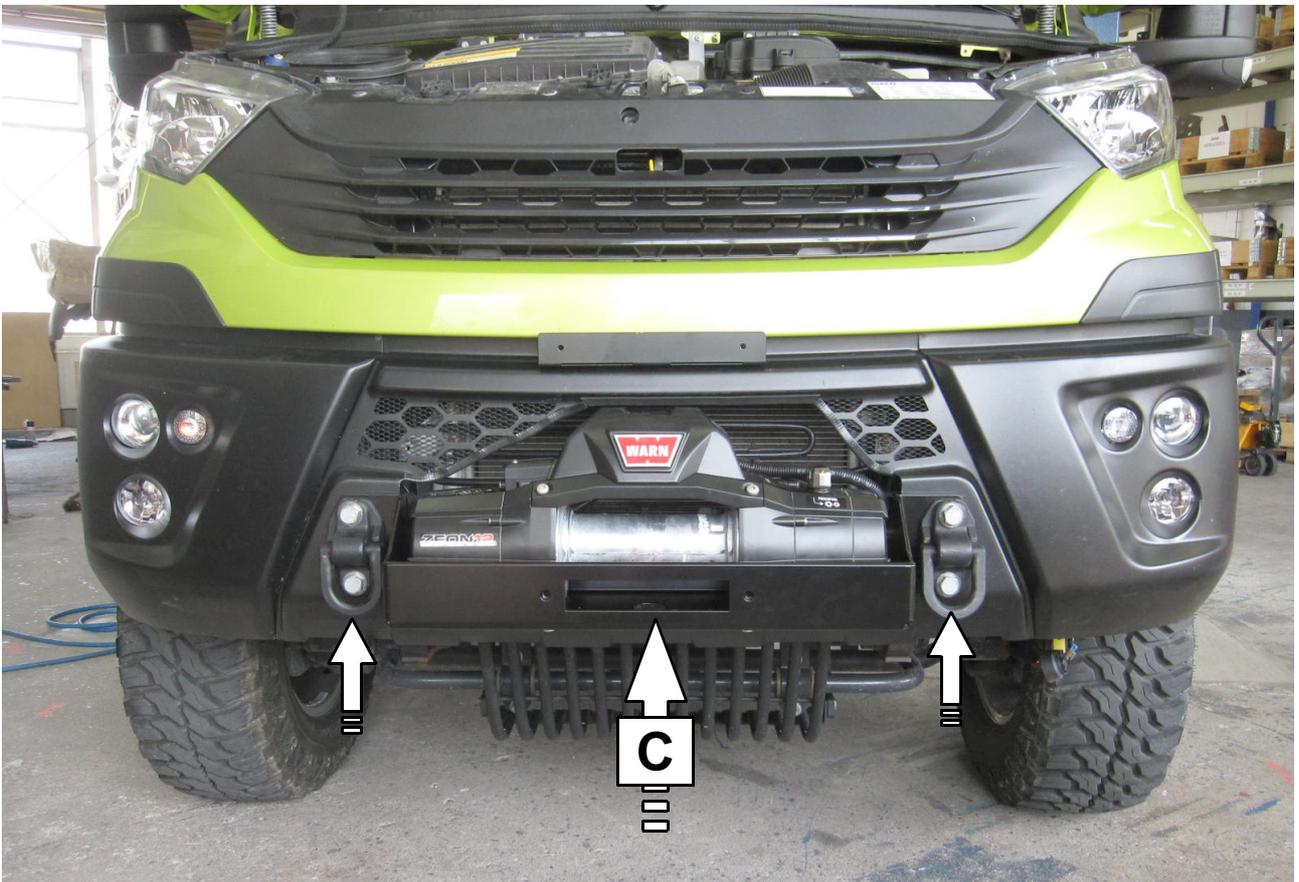

18

Windenplatte zwischen Rahmen und Unterfahrschutz schieben!
Slide the Winch plate between frame and underbody guard!

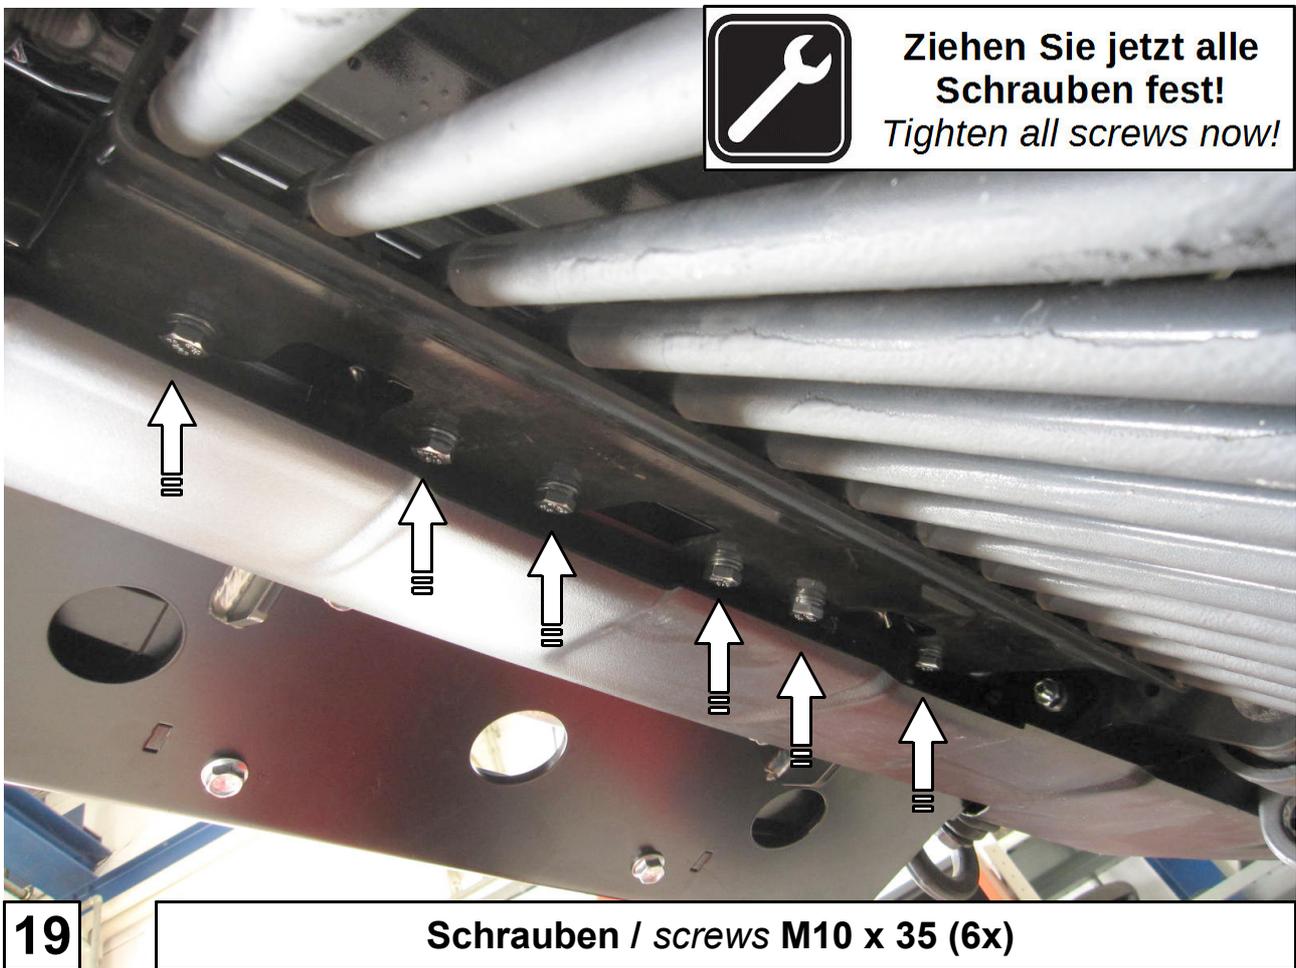

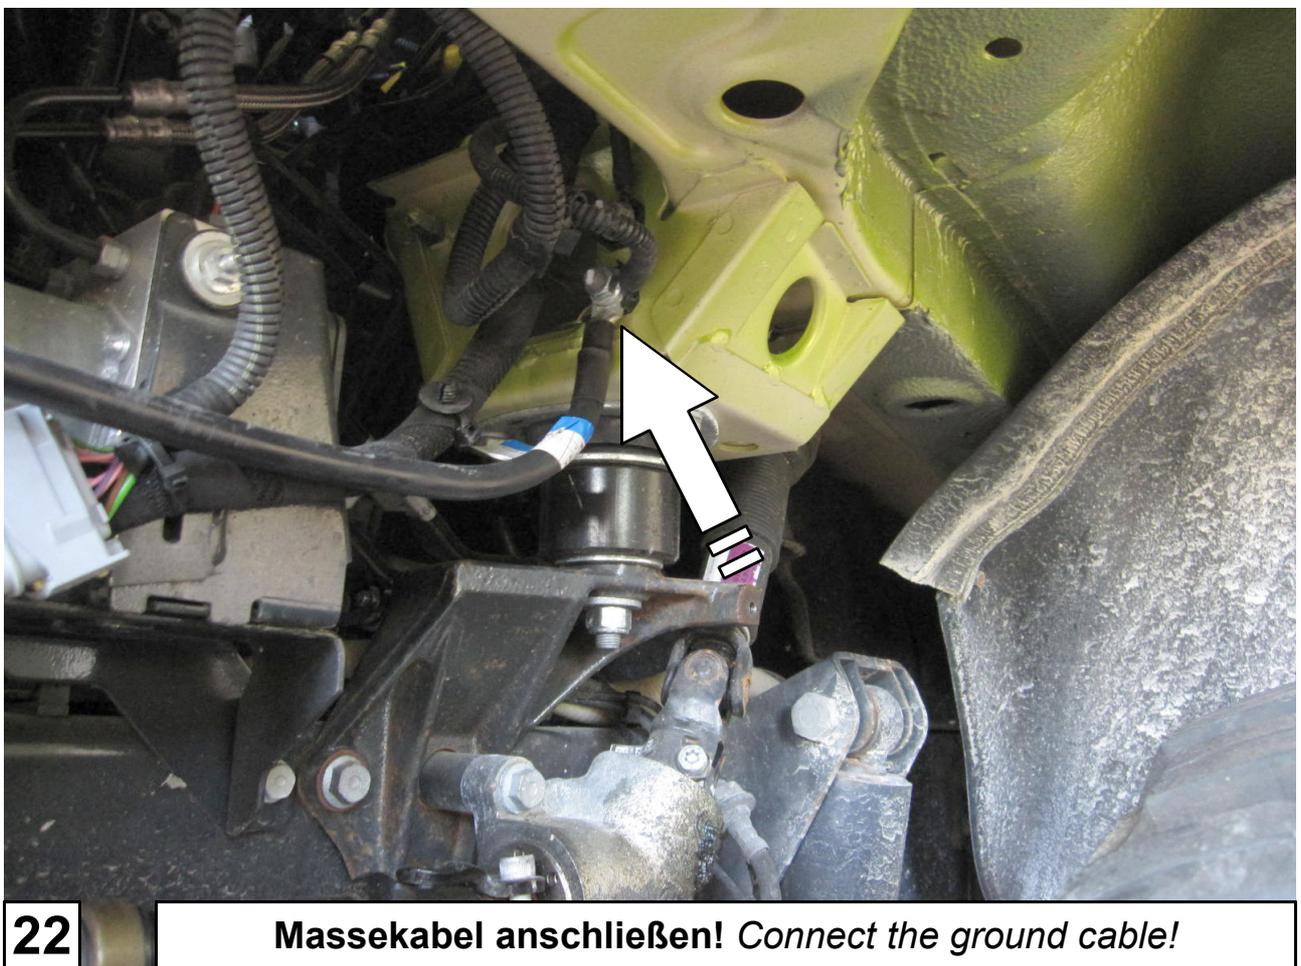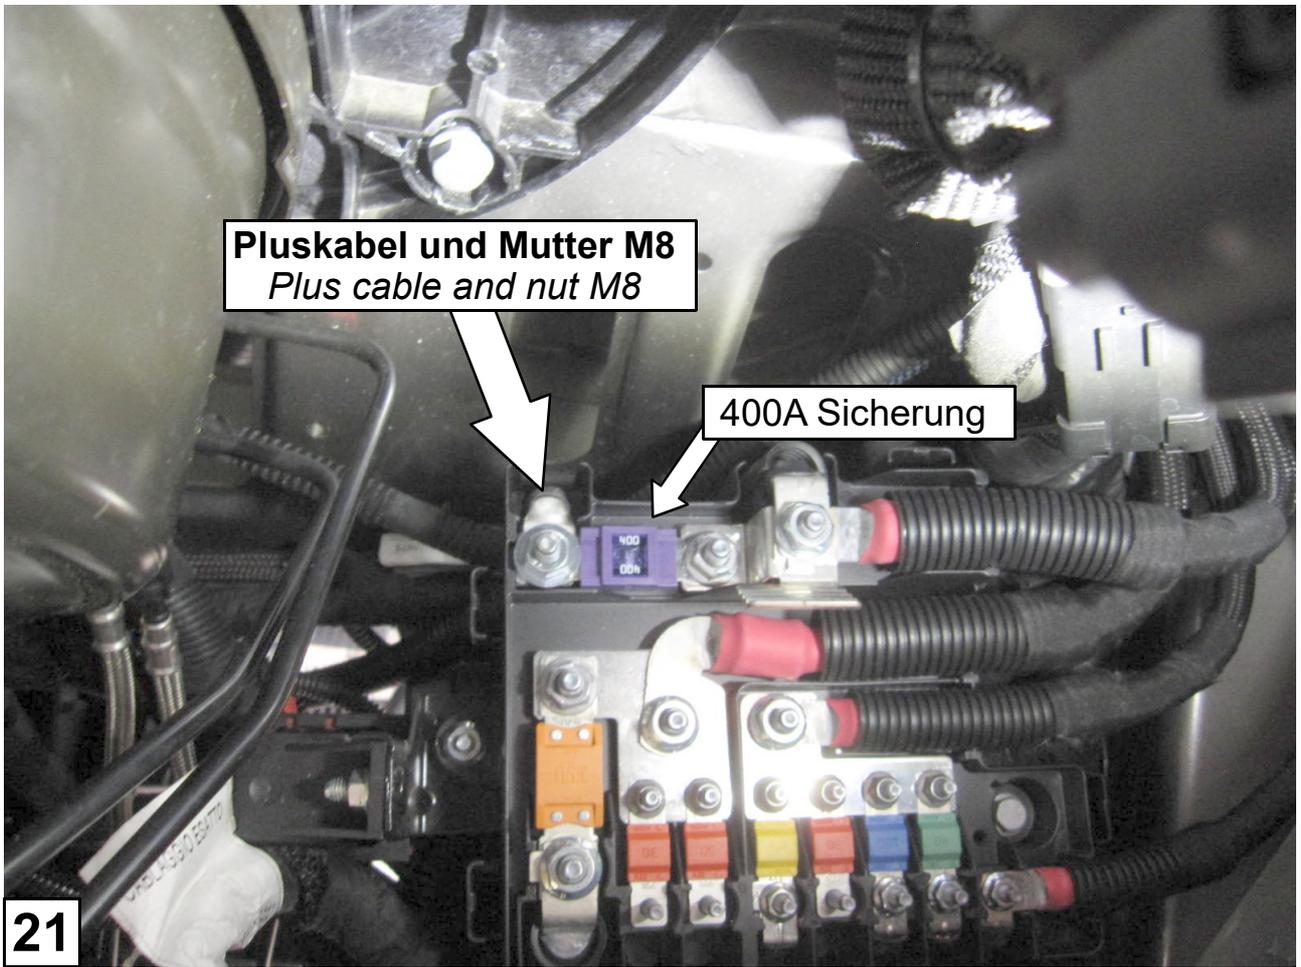



23

Seil und Seilfenster befestigen und Seil aufspulen!
Install rope and fairlead and spooling the rope!



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

24

Kennzeichen befestigen! / Mount license plate!