

**Anbauanleitung:** Scheinwerferset Toyota J15 2015 ohne Windenanbausatz


**AL:** 2132-05

**Best.Nr.:** 35-T7400030

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und  
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and  
the owners manual of the lights.***



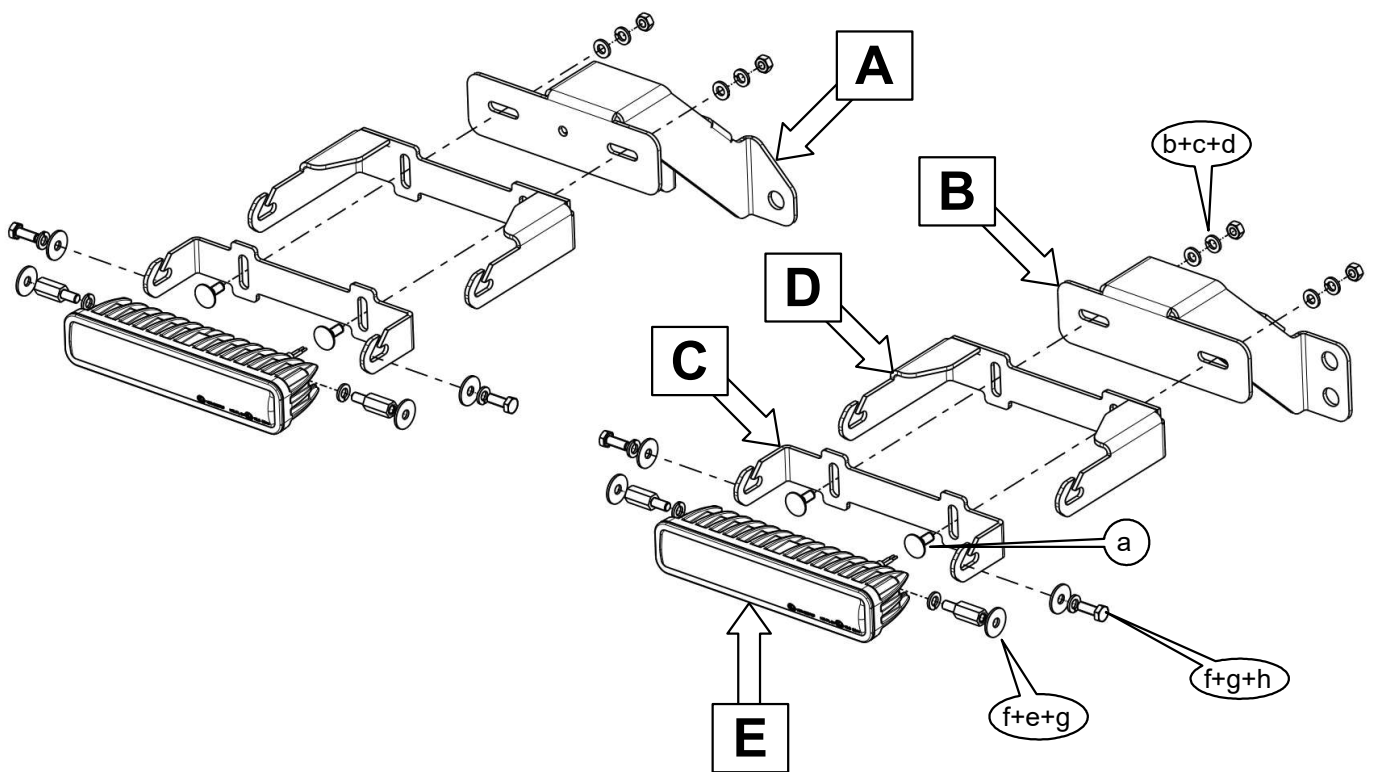

## Stückliste

## Schraubensatz

1x Halter rechts **(A)**  
 1x Halter links **(B)**  
 2x Bügel **(C)**  
 2x Bügel ab Bj.2018 **(D)**


2x 36-3LEDDL105-SP,  
 Osram LED Scheinwerfer SX180-SP **(E)**

4x Flachrundschraube M6x16 **(a)**  
 4x Scheibe 6,4x15x1,5 **(b)**  
 4x Federring M6 **(c)**  
 4x Mutter M6 **(d)**

4x Abstandsbolzen M6 x 20 (Würth Nr. 44985620) **(e)**  
 8x Federring M6 **(f)**  
 8x Scheibe M6 x 20 x 1,25 **(g)**  
 4x Schraube M6 x 16 **(h)**

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*Torque information see last page!*

2x

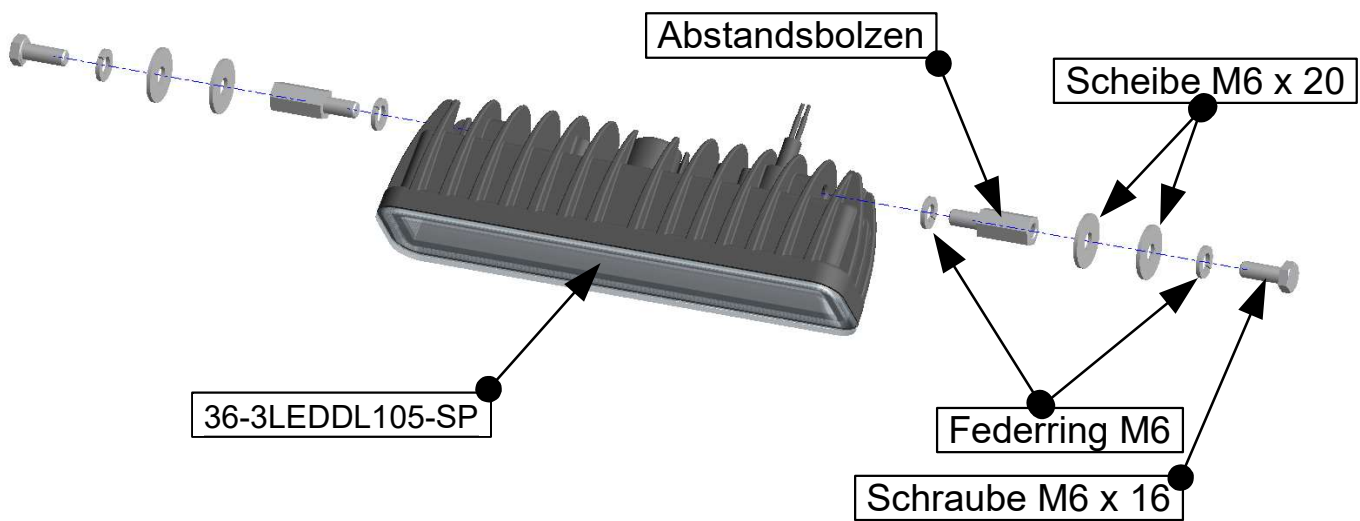


1

**Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!**  
*Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!*




2

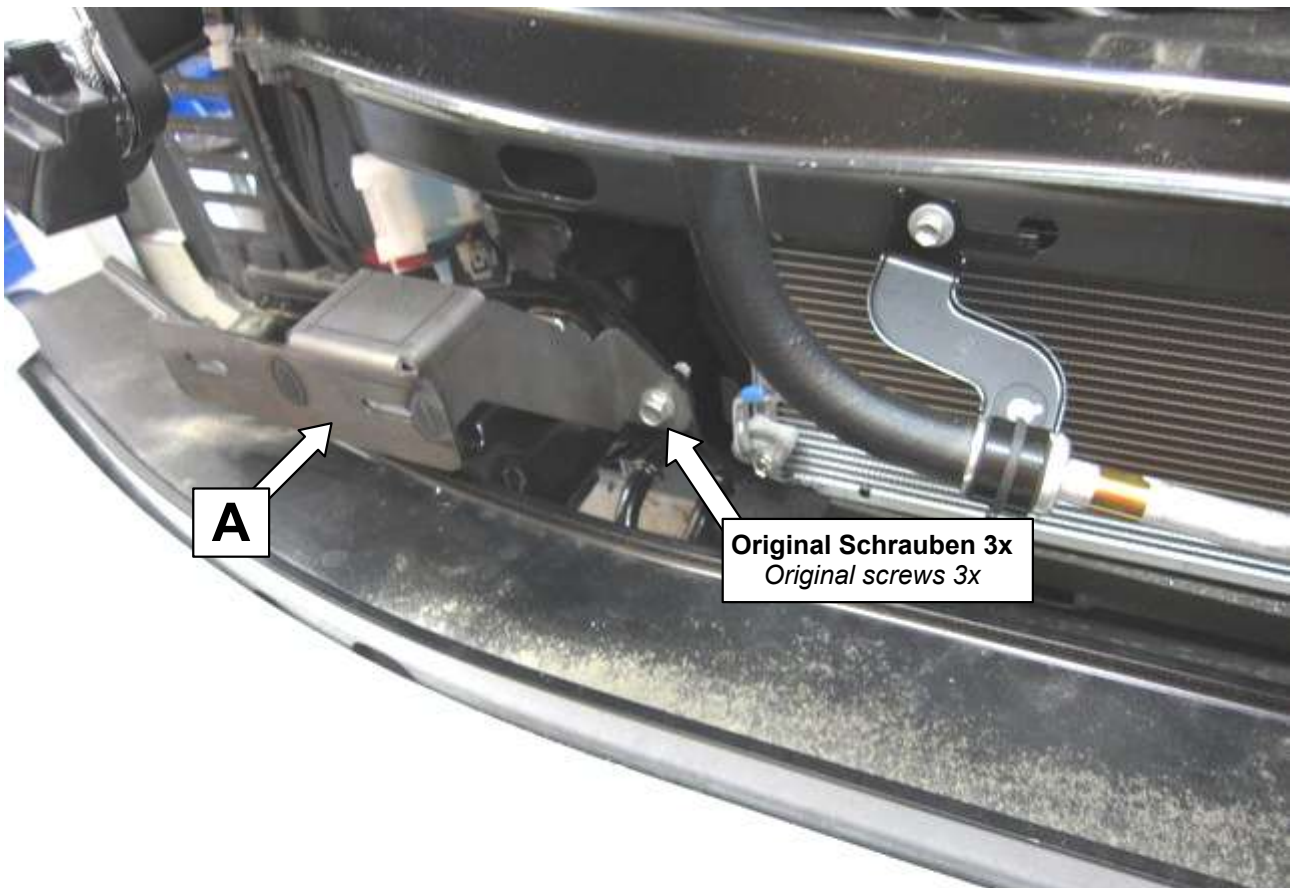


4

Rechte Seite, das gleiche auf der linken Seite!  
Right side, the same on the left side!


This block contains the number '4' in a box on the left and a text box on the right with the instruction 'Rechte Seite, das gleiche auf der linken Seite!' and its English translation 'Right side, the same on the left side!'.

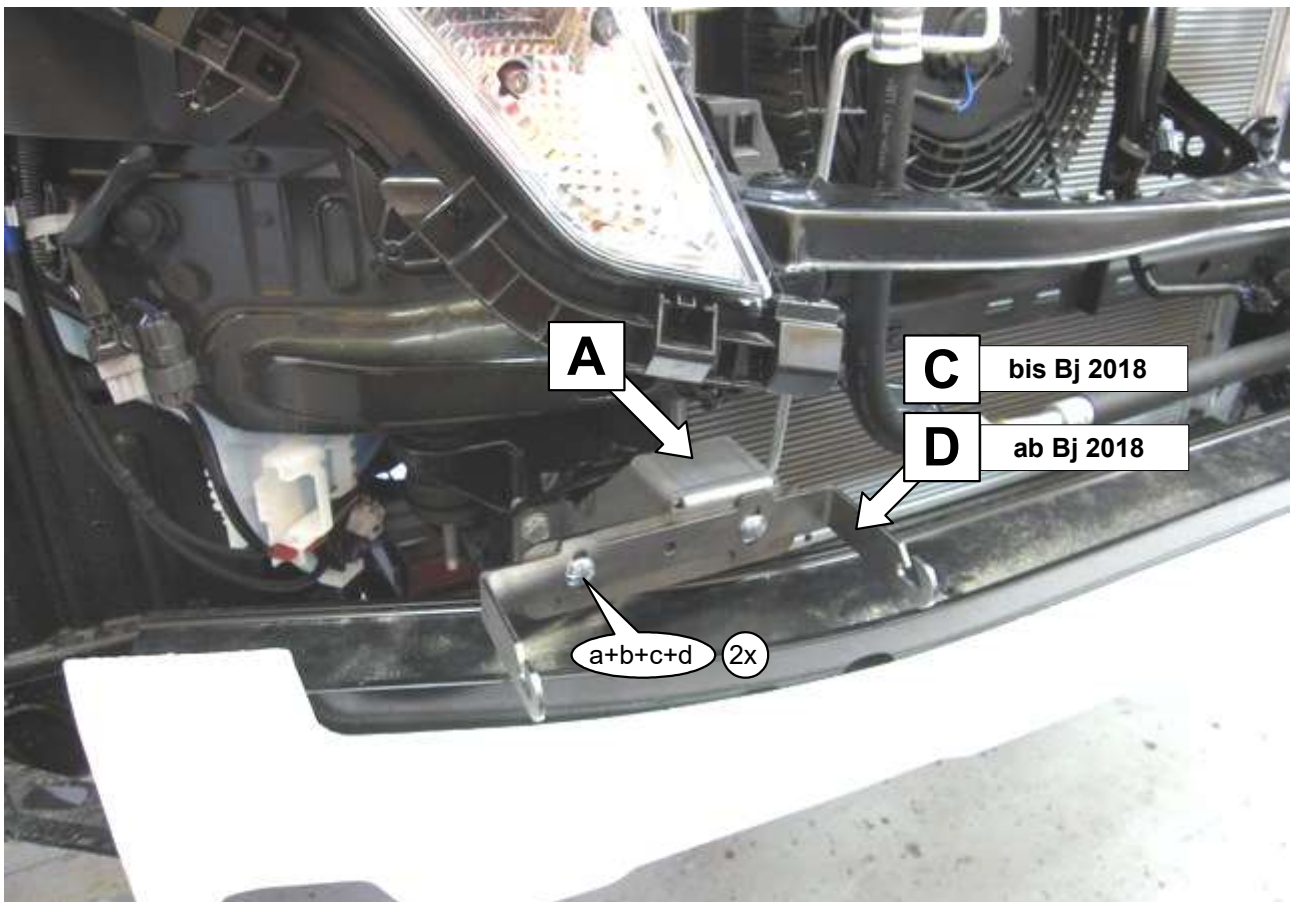

**5** Rechte Seite / Right side

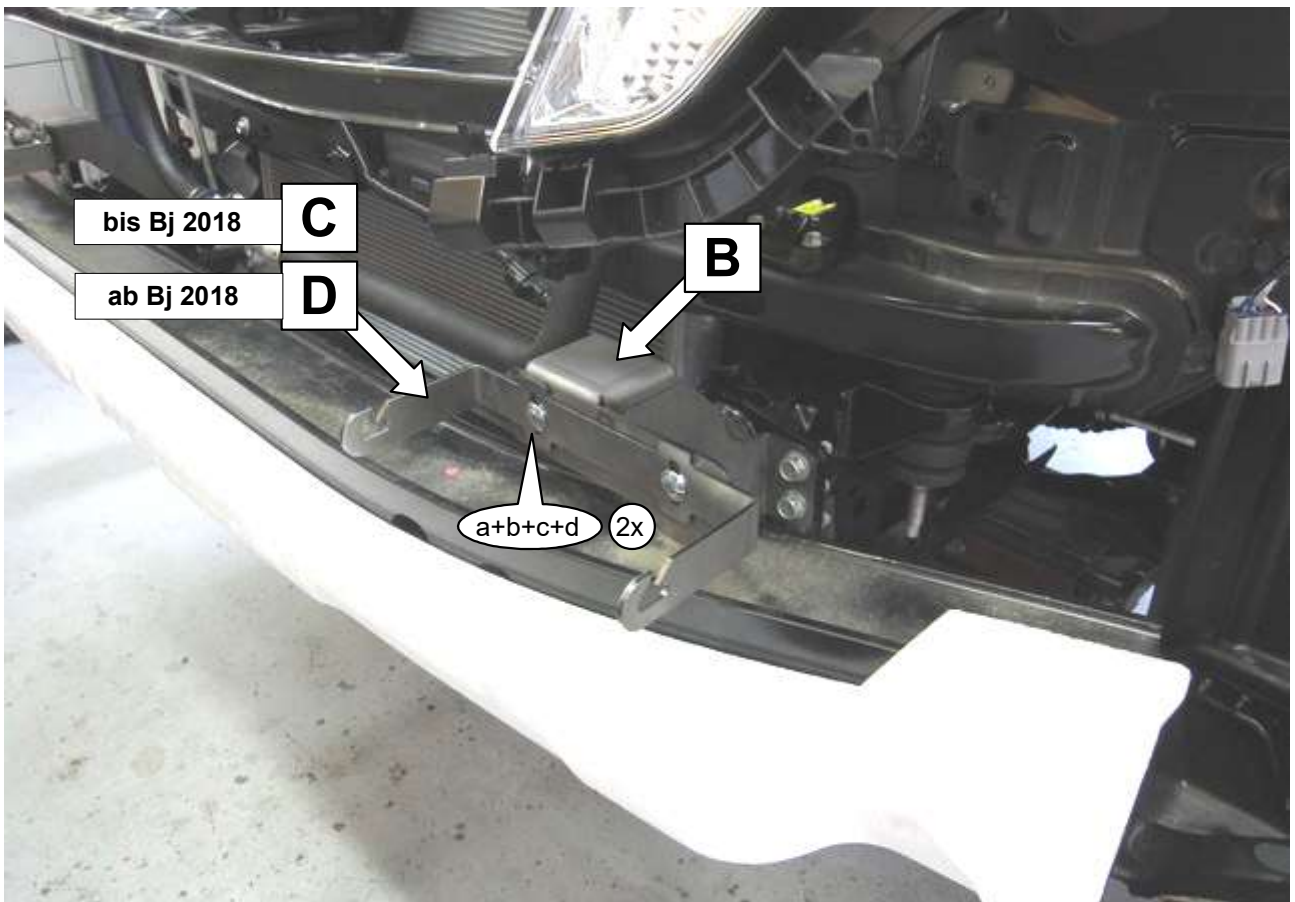

**6** Linke Seite / left side

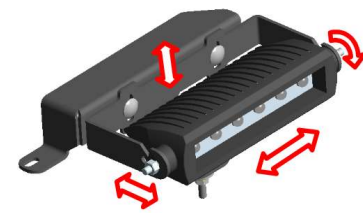

Scheinwerfer, nach Anleitung, anschließen und ausrichten!  
 Alle Schrauben festziehen!  
*Follow the manual, connect the lights and adjust them!  
 Tighten all screws!*



**7**

**Rechte Seite, das gleiche auf der linken Seite!**  
*Right side, the same on the left side!*

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



**8**

**Stoßfänger ausschneiden! / cut the bumper!**



# Montage-Anweisungen

## 4X4 ACCESSORIES

P/NO: 2-3500520

**PRODUKTBESCHREIBUNG:** ARB Fernscheinwerfer Kabelbaum **\*\*Optional!\*\***

**ANWENDUNG:** ARB- und Aftermarket Zusatzscheinwerfer mit DT-06 Deutsch-Steckern

**MONTAGEZEIT:** ca. 90 Minuten

**HINWEIS:** Dieser Kabelstrang ist für den Einsatz mit Zusatzleuchten konzipiert, die mit dem Fernscheinwerfern des Fahrzeugs ein und ausgeschaltet werden.





### ANSCHLUSS KABELSTRANG:

#### FÜR FAHRZEUGE MIT POSITIVER (+) UMSCHALTUNG

1. Lösen Sie das (-)Minuskabel von der Batterie, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Legen Sie den Kabelbaum im Motorraum aus und suchen Sie einen geeigneten Platz für die Installation des Relais. Das Relais sollte aufrecht montiert werden, damit keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen kann.
3. Führen Sie die abisolierten schwarz/schwarz-weiß Drähte des Relaiskabels durch eine vorhandene Tülle an der Spritzwand und ziehen Sie durch in das Fahrzeug.
4. Verbinden Sie die Klemmen vom schwarz/schwarz-weißen Relaiskabel mit dem Schaltkabel im Fahrzeuginneren.
5. Verbinden Sie das gelbe/silberne Kabel mit der 2-Ampere-Sicherung über den mitgelieferten Kabelabgriffstecker mit dem Fernlichtkreis (am Scheinwerfer oder Scheinwerferschalter). Verbinden Sie die Relaismasse und die Scheinwerfermasse (schwarze Kabel) mit der Fahrzeugkarosserie mit der mitgelieferten Schraube..
6. Schließen Sie den LED-Schalter an den Schalterkabelbaum an und sichern Sie ihn an einer geeigneten Stelle auf dem Armaturenbrett mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband und den mitgelieferten Clips.
7. Verbinden Sie die Scheinwerferkabel (m. Deutsch-Stecker) an die Deutsch-Stecker der Zusatzleuchten an.
8. Sichern Sie alle Kabel mit Kabelbindern.
9. Schließen Sie die Ringklemme des gelb/orangefarbenen Drahtes mit der 25-Ampere-Sicherung des Relaiskabels an die positive Klemme der Batterie an.
10. Überprüfen Sie nach der Installation alle Anschlüsse, und schließen Sie das (-)Minuskabel wieder an die Batterie an.

#### FÜR FAHRZEUGE MIT NEGATIVER (-)UMSCHALTUNG

1. Lösen Sie das (-) Minuskabel der Batterie, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Legen Sie den Kabelbaum im Motorraum aus und suchen Sie einen geeigneten Platz für die Installation des Relais. Das Relais sollte aufrecht montiert werden, damit keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen kann..
3. Führen Sie die abisolierten schwarz/schwarz-weiß Drähte des Relaiskabels durch eine vorhandene Tülle an der Spritzwand und ziehen Sie durch in das Fahrzeug.
4. Verbinden Sie die Klemmen vom schwarz/schwarz-weißen Relaiskabel mit dem Schaltkabel im Fahrzeuginneren.
5. Verbinden Sie das gelbe/silberne Kabel mit dem konstanten Plus (+) am Hauptscheinwerfer über den mitgelieferten Kabelabgriffstecker und verbinden Sie das negative (-) schwarze Kabel vom Relais mit dem Minus (-) Schaltdraht am Hauptscheinwerfer.
6. Hinweis: Der schwarze Draht vom dem Relais muss möglicherweise verlängert werden.
7. Verbinden Sie das Minus (-) des schwarzen Kabels vom Kabelbaum mit der Ringklemme mit der mitgelieferten Schraube mit der Karosserie des Fahrzeugs.
8. Schließen Sie den LED-Schalter an den Schalterkabelbaum an und sichern Sie ihn an einer geeigneten Stelle auf dem Armaturenbrett mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband und den mitgelieferten Clips.
9. Verbinden Sie die Scheinwerferkabel (m. Deutsch-Stecker) an die Deutsch-Stecker der Zusatzleuchten an.
10. Sichern Sie alle Kabel mit Kabelbindern.
11. Verbinden Sie die Ringklemme des gelb/orangenen Kabels mit der 25-Ampere-Sicherung an der Plusseite der Batterie..
12. Überprüfen Sie nach der Installation alle Anschlüsse und schließen Sie dann das negative (-) Kabel wieder an die Batterie an.

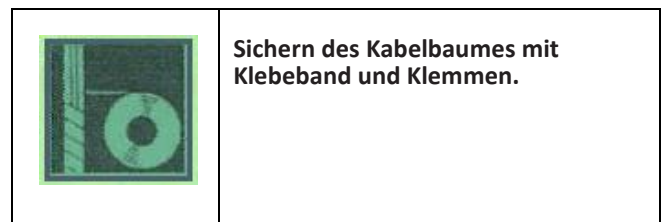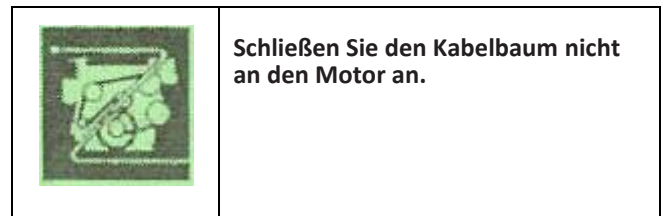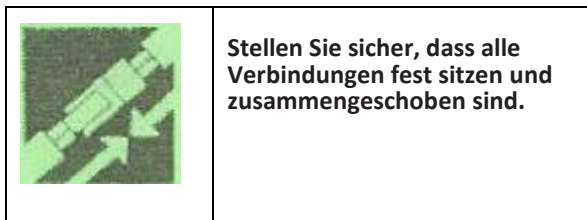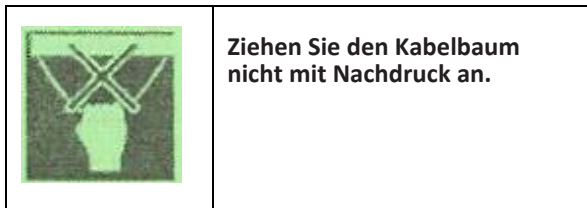

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Relais aufrecht montiert ist, wobei die Klemmen nach unten und in einer Position ausgerichtet sind, in der es vor Eintauchen oder Spritzen vor Wasser oder Schlamm geschützt ist.

