


**Anleitung zur Montage des Umrüstkits 5 – 272 ,
um den Schneepflugabstützatz 5- 253 oder den
Seilwindenanbausatz 16 - 315 an Suzuki Jimny Benzin
Modellen ab Bj.2012 montieren zu können.**

*Instruction how to fit update kit 5 -272 ,to be able to fit mounting
kit 5 -253 or winch mounting kit 16-315 to Suzuki Jimny fuel
engine models after September 2012*

Best.-Nr.: 5 - 272

AL: 2021

Stückliste

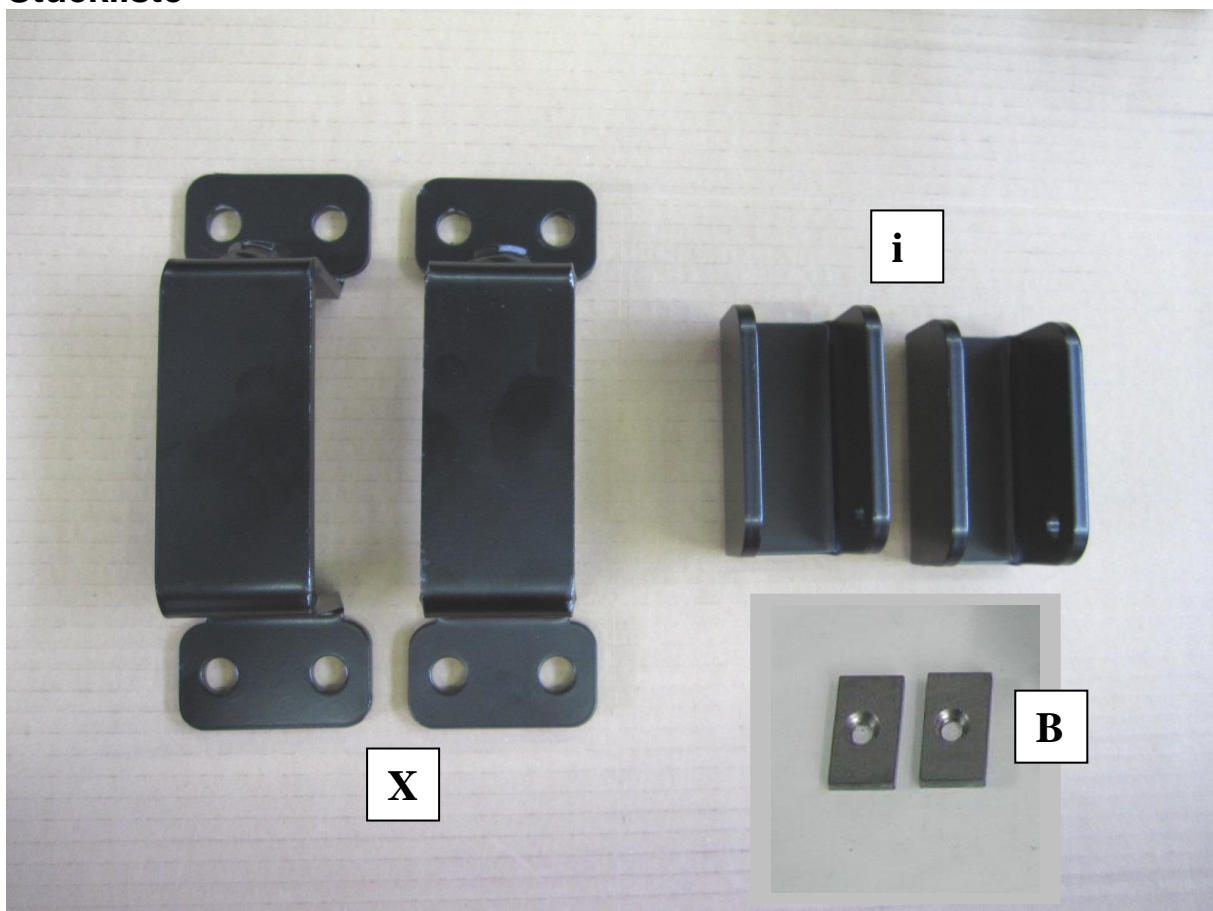



2 x Klemmhalter (X)

2 x Verstärkungsprofil (i)

2 x Verstärkungsplatte (B)



Möglichkeit 1 , modifizieren sie das Fahrzeug !



Possibility 1, modify the vehicle !

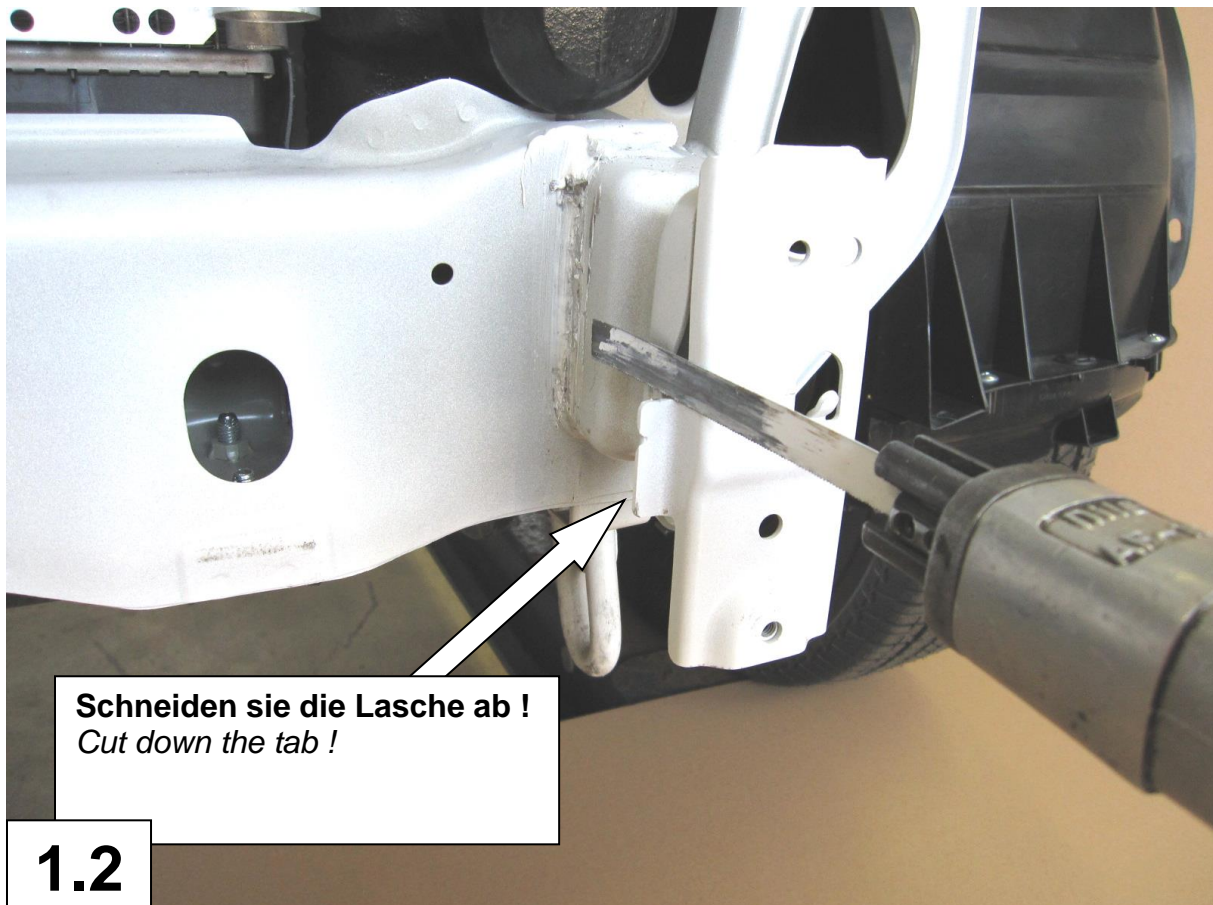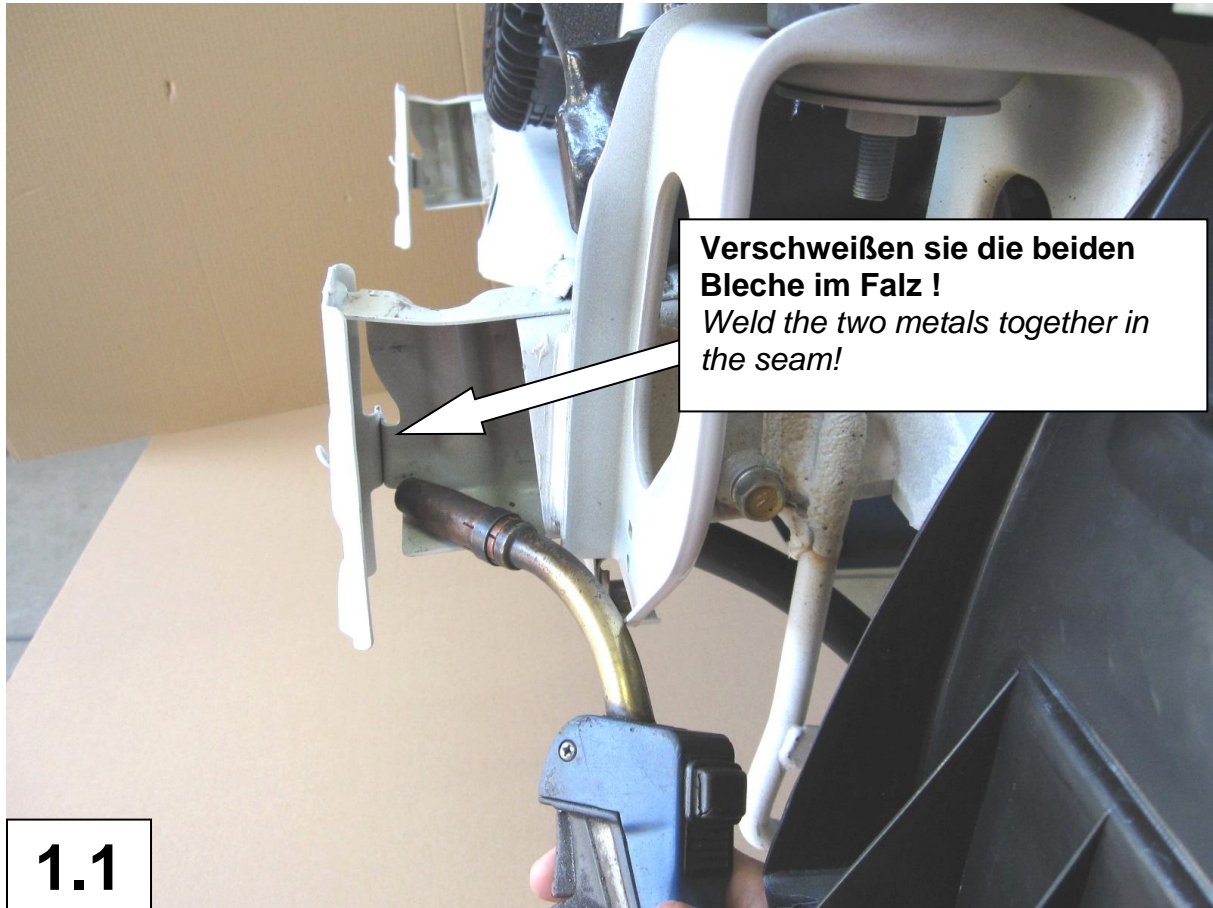

Möglichkeit 2, modifizieren sie den Anbausatz !

Possibility 2, modify the mounting kit!

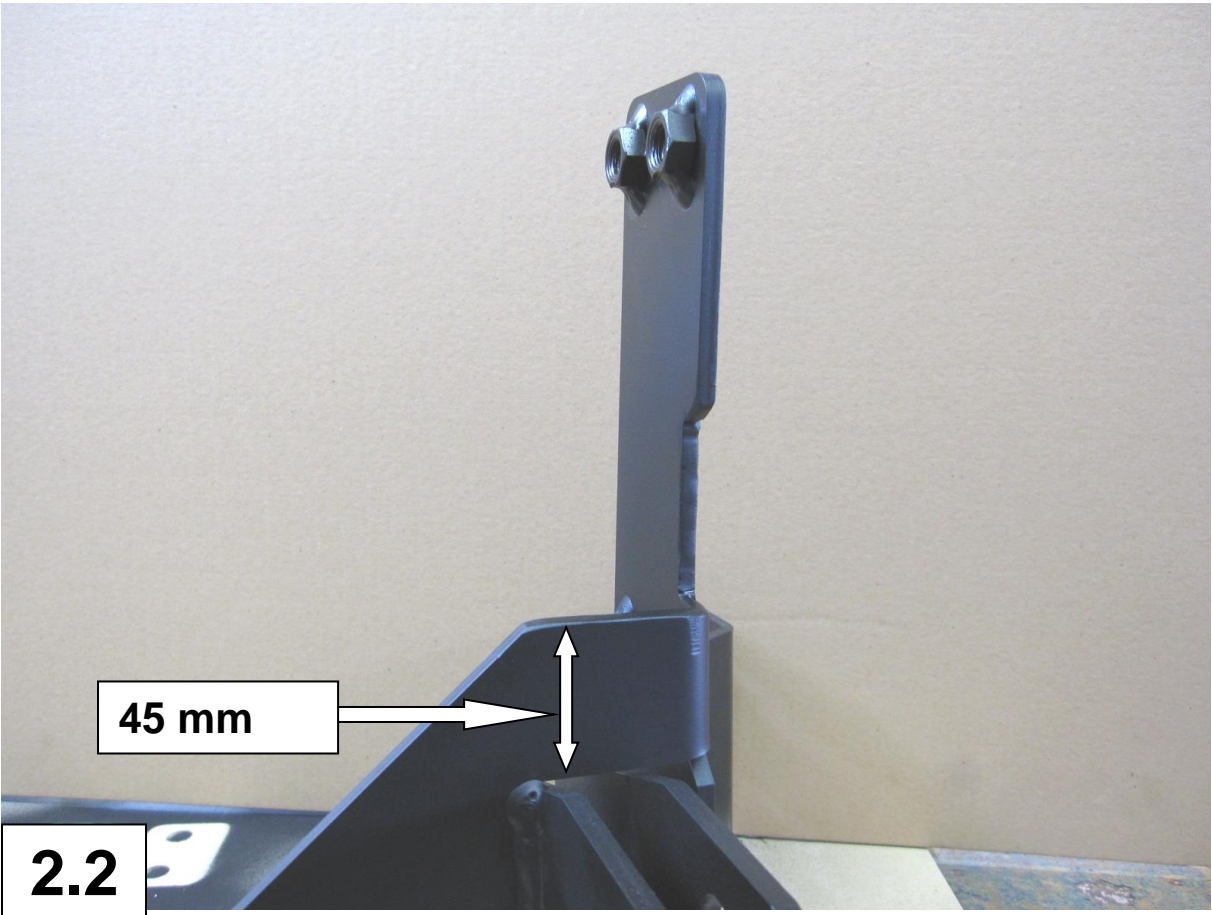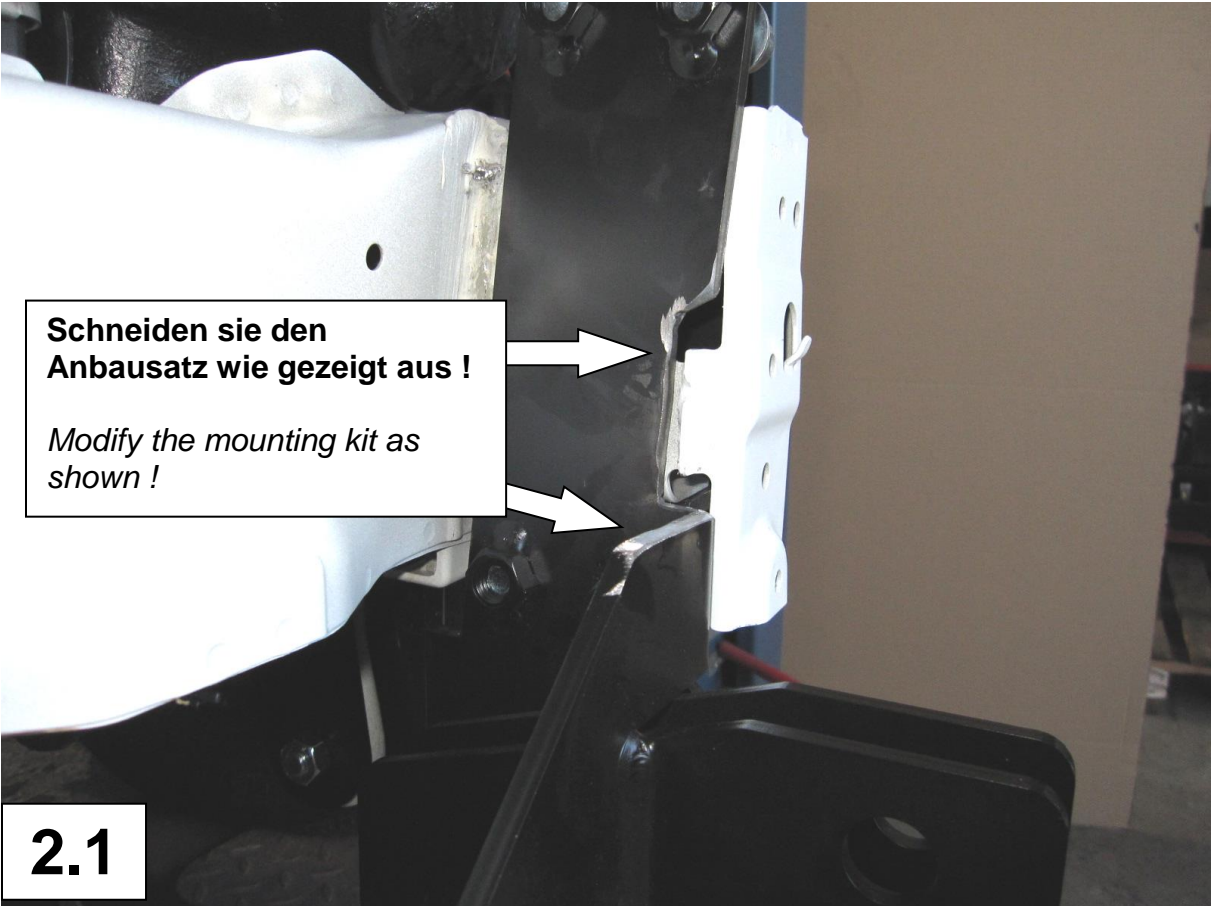

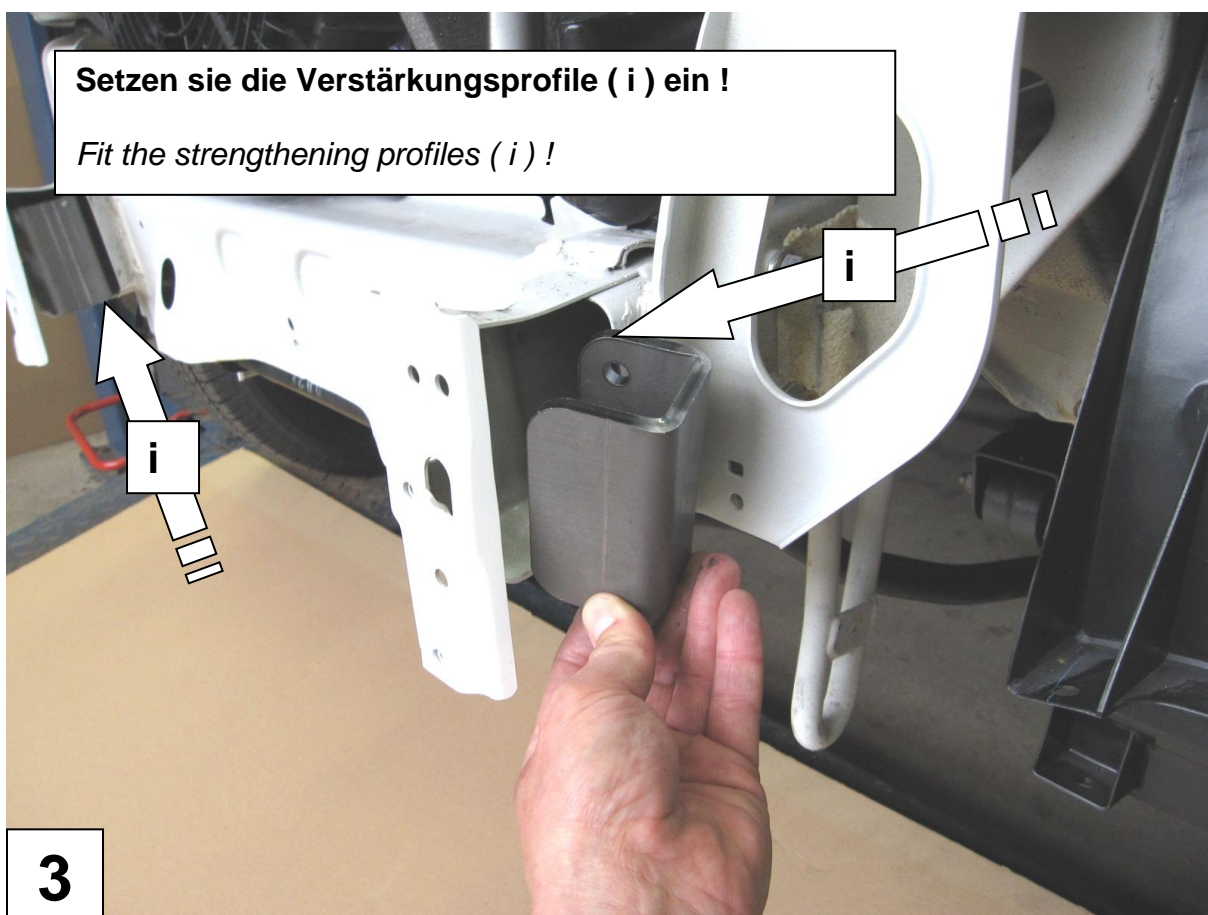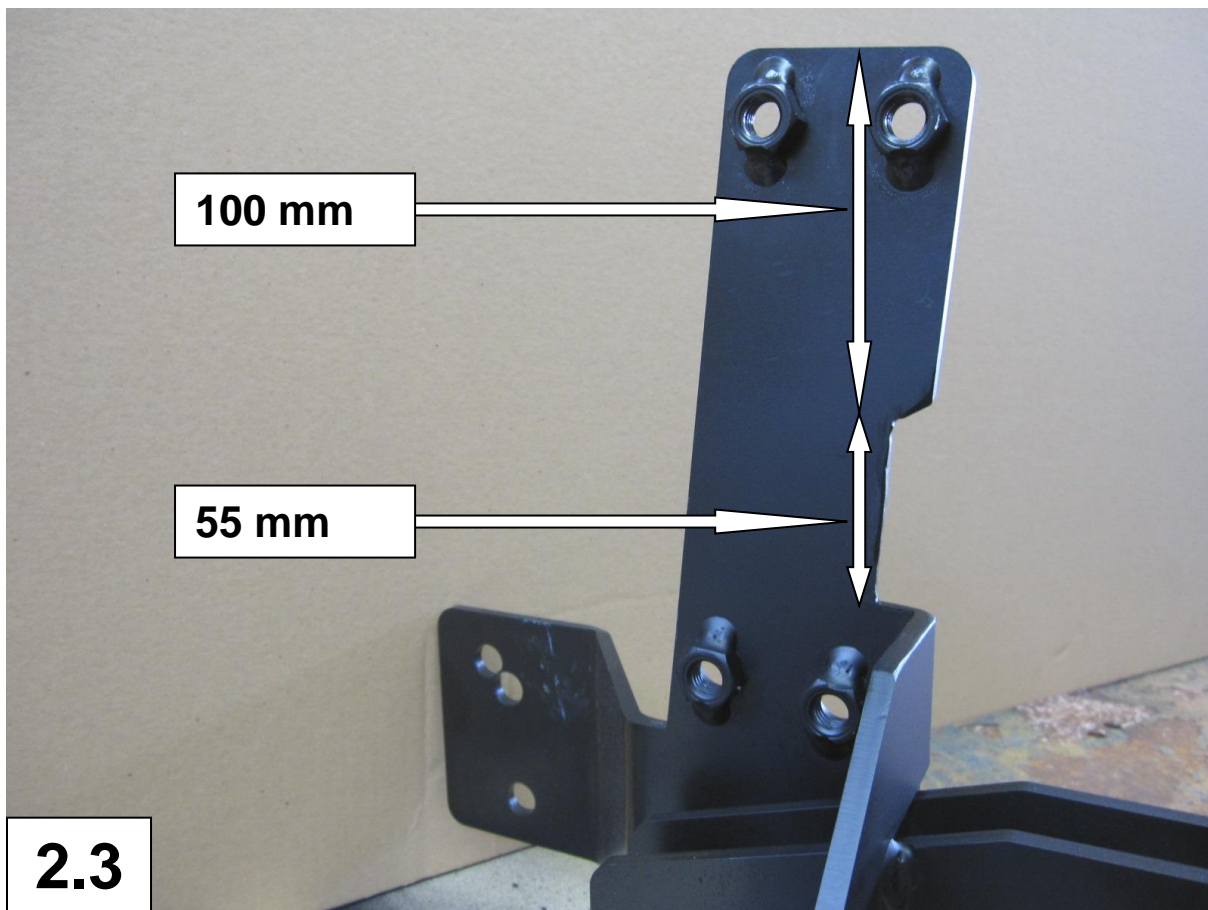

**Verwenden sie die
schmäleren Klemmhalter (X)**

Use the narrower brackets (X)

4

