

Anbauanleitung Multi Mount Anbausatz Mercedes Sprinter Bj.2006 bis 2017

Best.-Nr.: 1 - 258620

AL: 1175 – 02



Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit der
Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden !

Stückliste

Multi Mount Anbausatz Mercedes Sprinter Bj.2006 -2017

Best.nr.: 1 - 258620

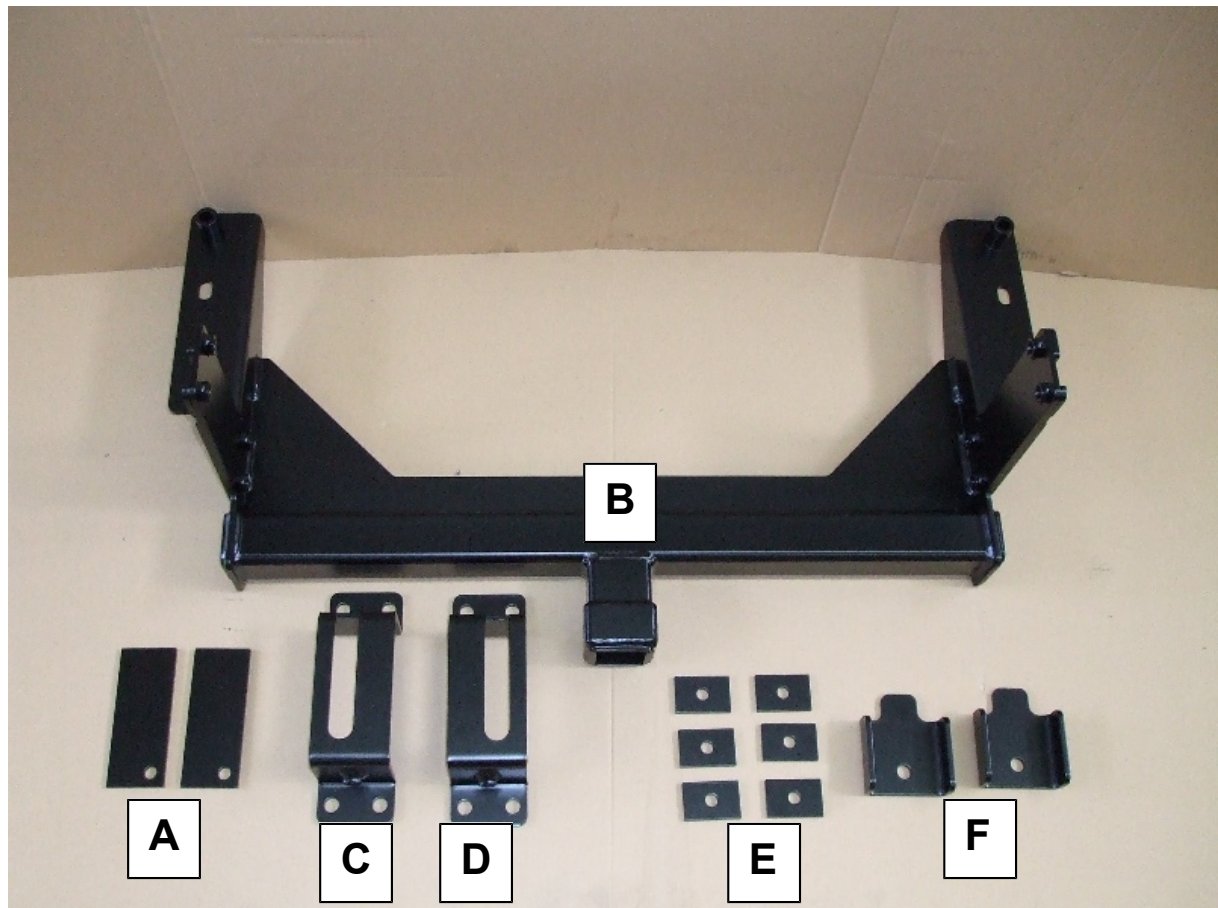


2 x Anpressplatte (A)
1 x Multi Mount Aufnahme (B)
1 x Seitenhalter links (C)
1 x Seitenhalter rechts (D)
6 x Distanzplatte (E)
2 x Klemmstück (F)



1 x Kunststoffabdeckung 1 - 37509


1 x Gutachten
1 x Anleitung AL 1175



2 x Schraube M 12 x 180
7 x Schraube M 12 x 35
1 x Schraube M 12 x 30
2 x Schraube M 12 x 60
12 x U – Scheibe M 12
10 x Federring M 12
4 x Mutter M 12






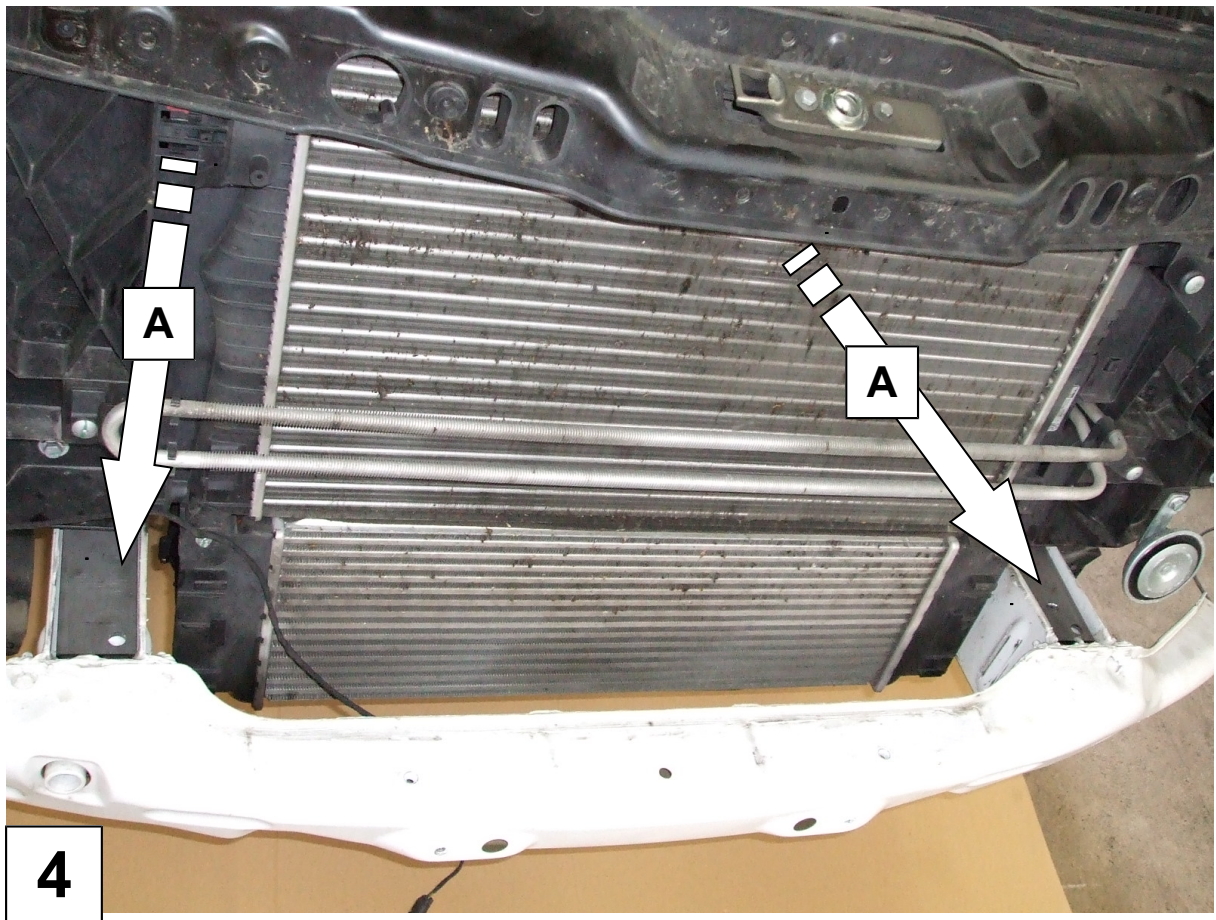


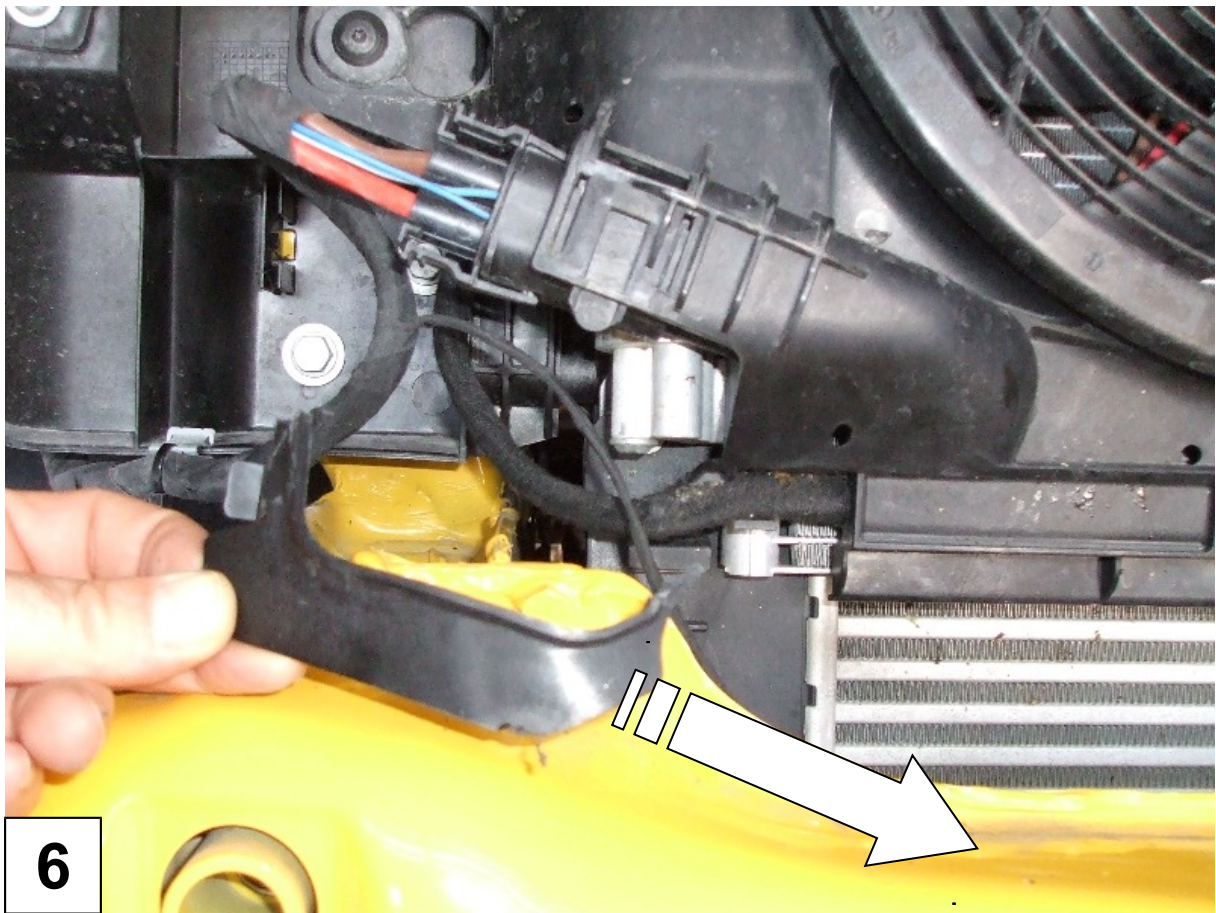
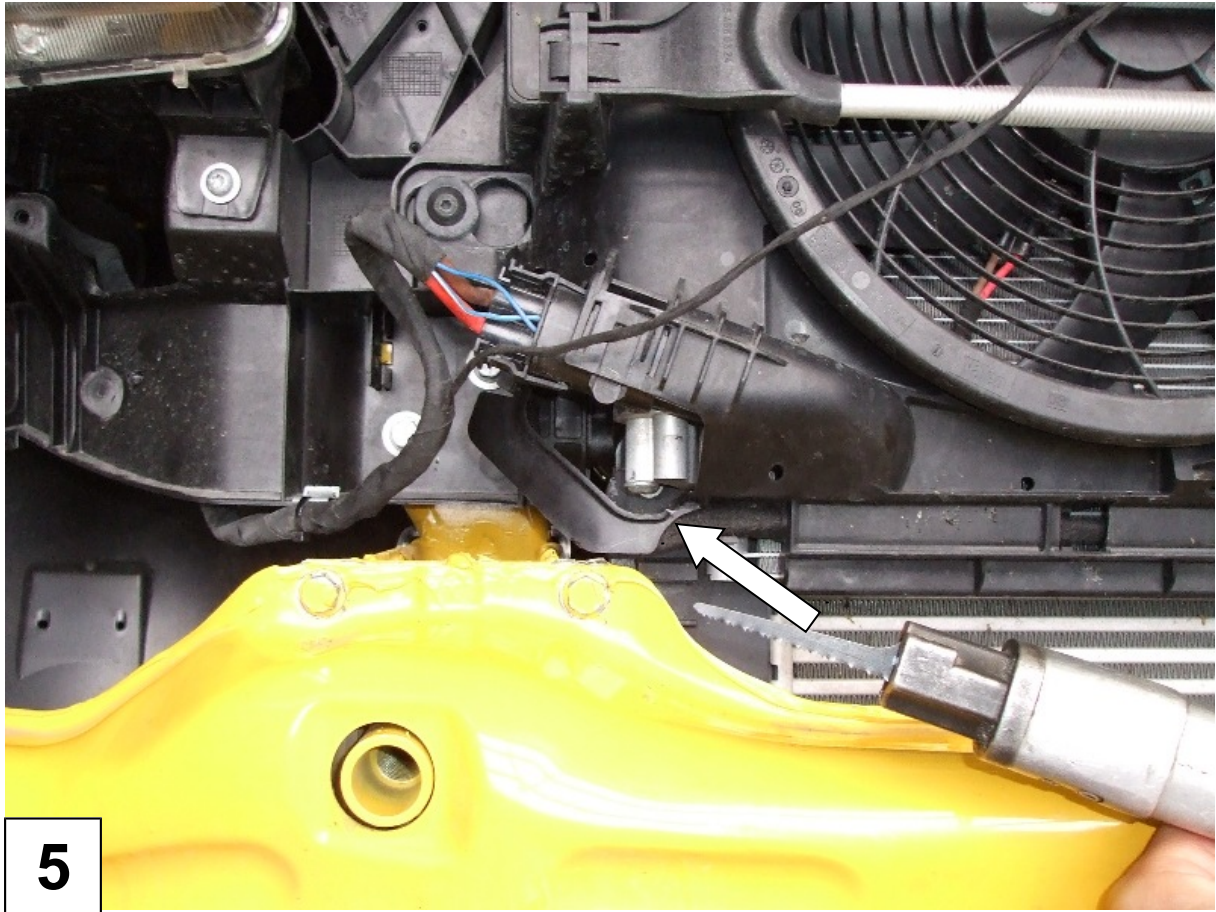


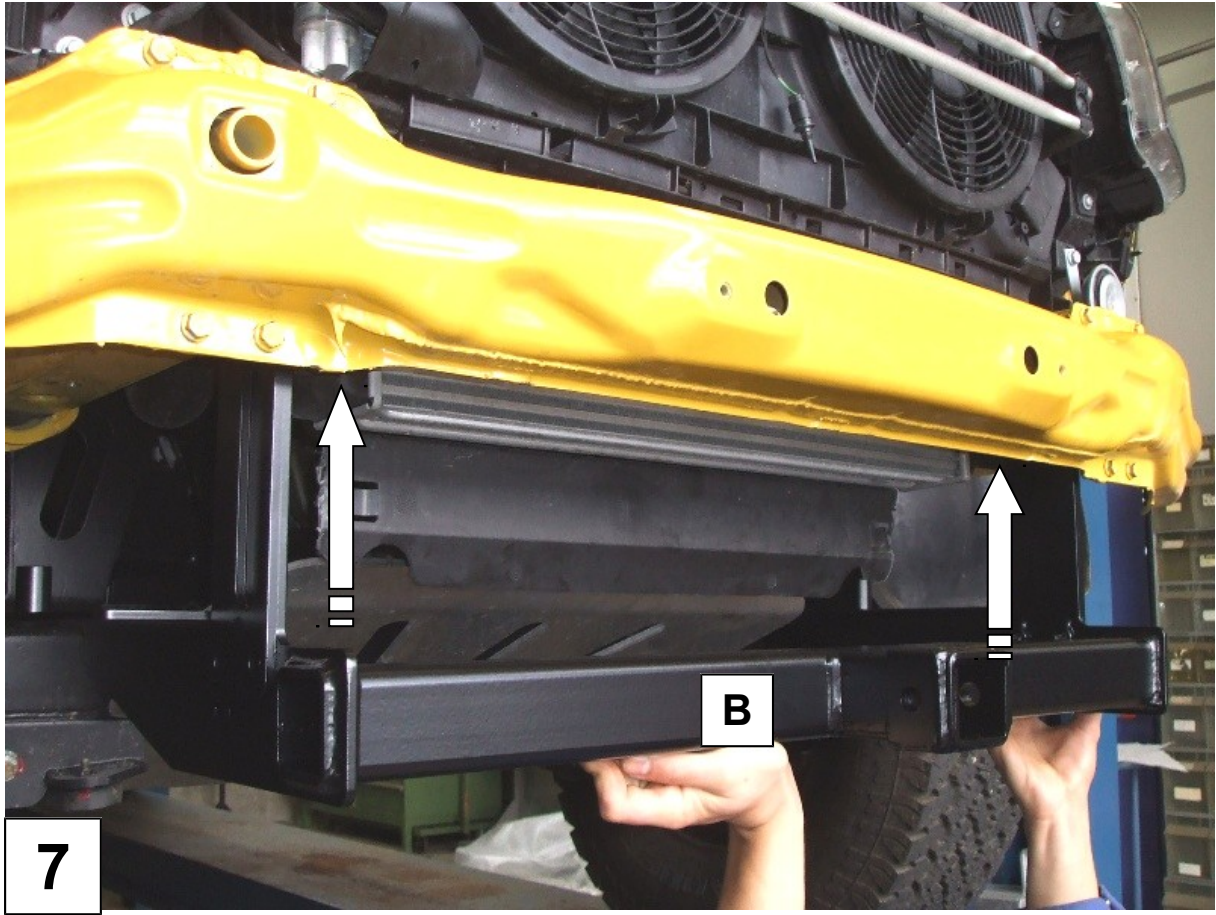

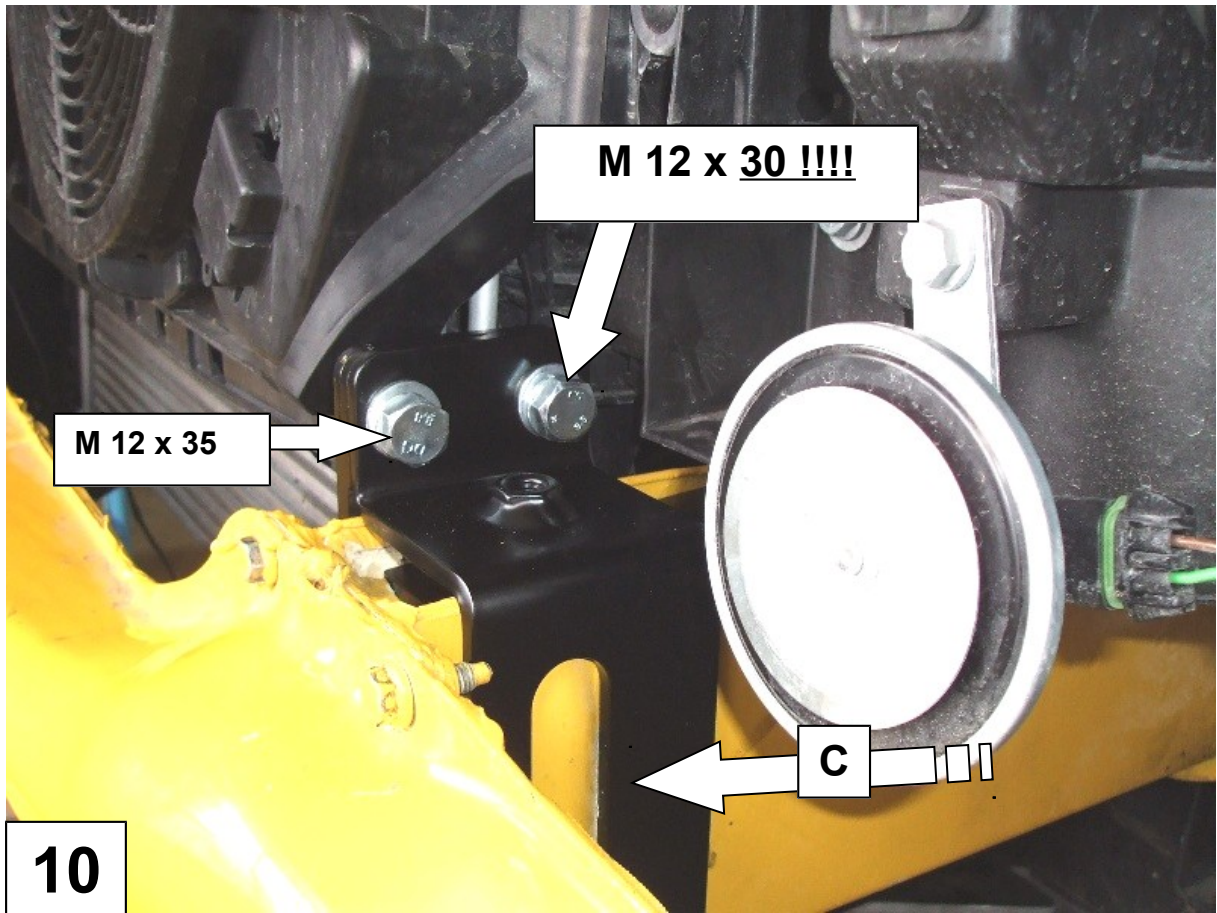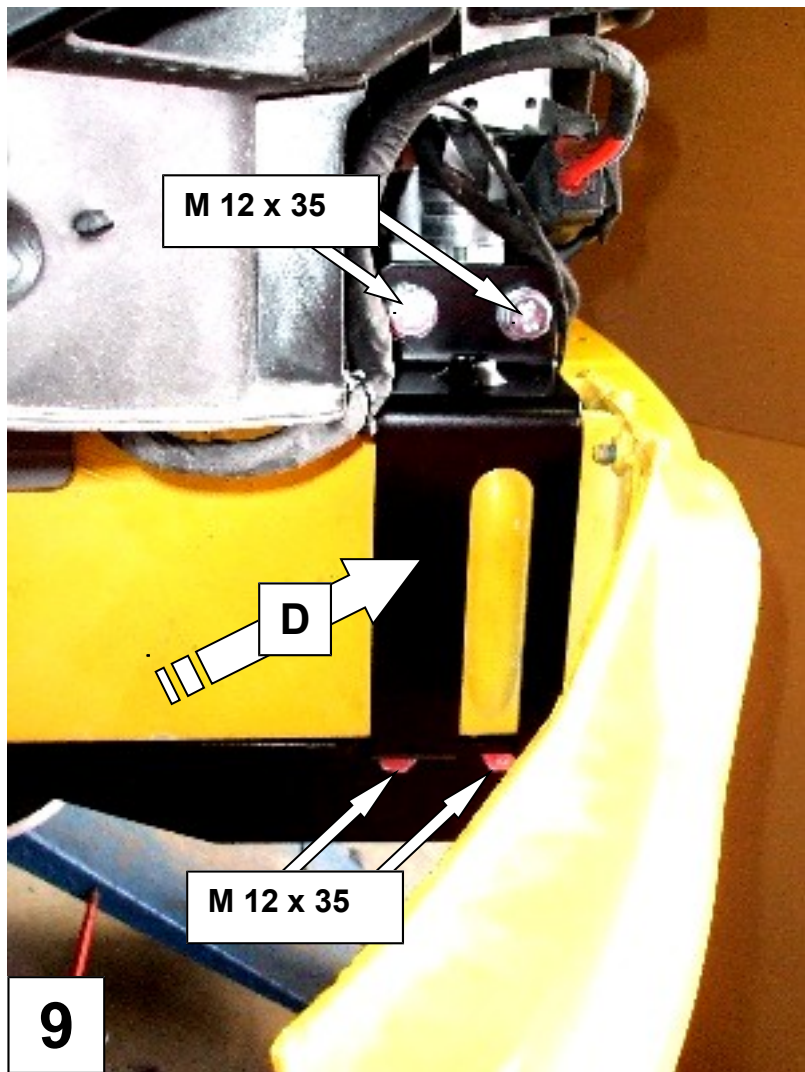

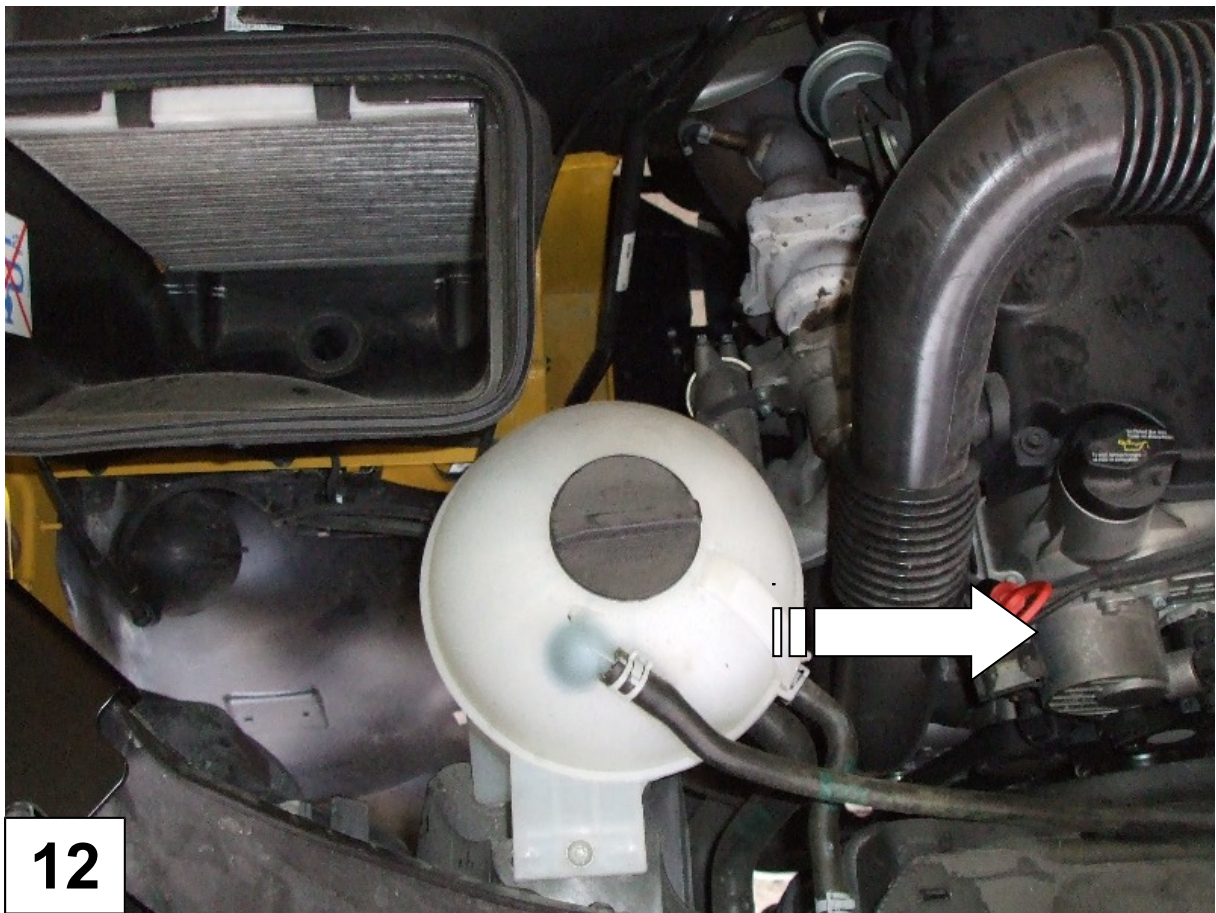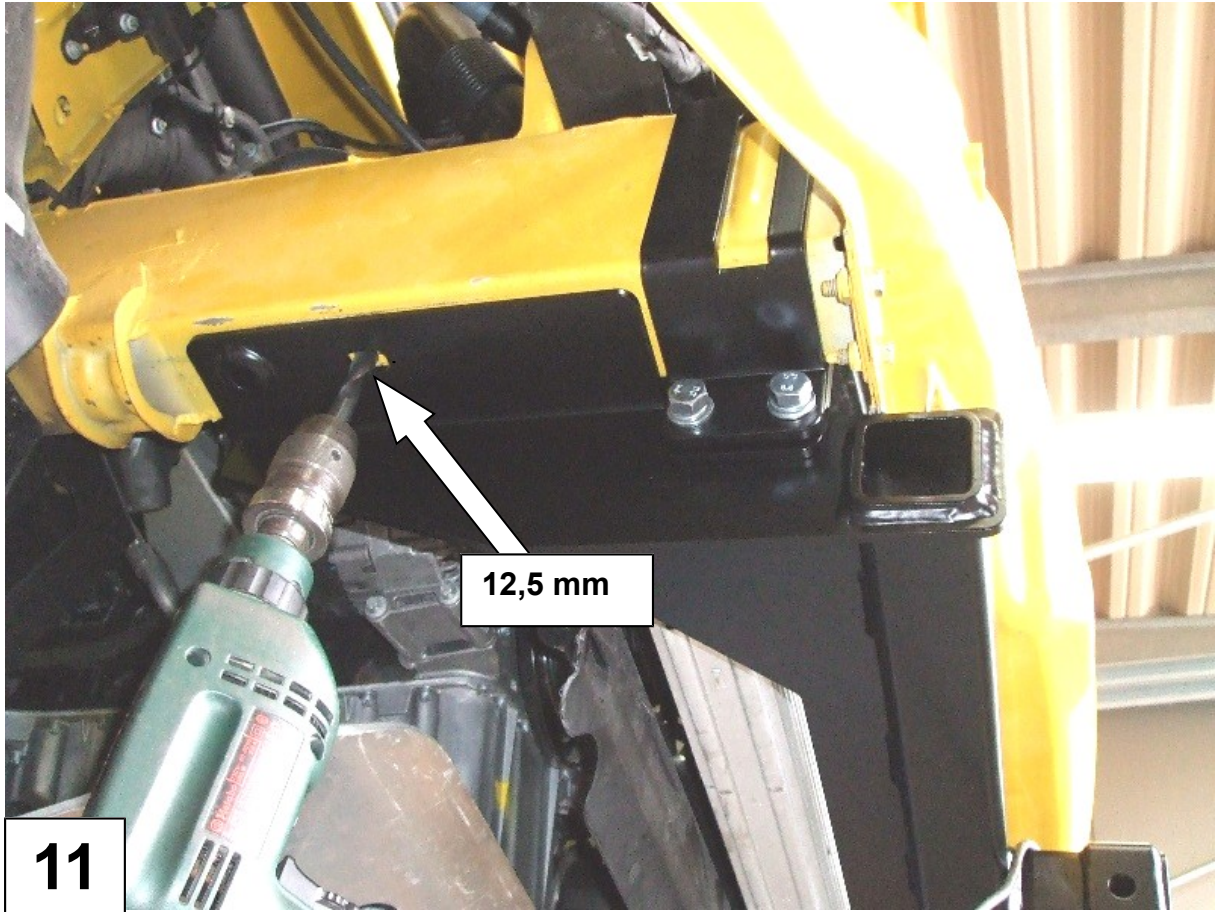


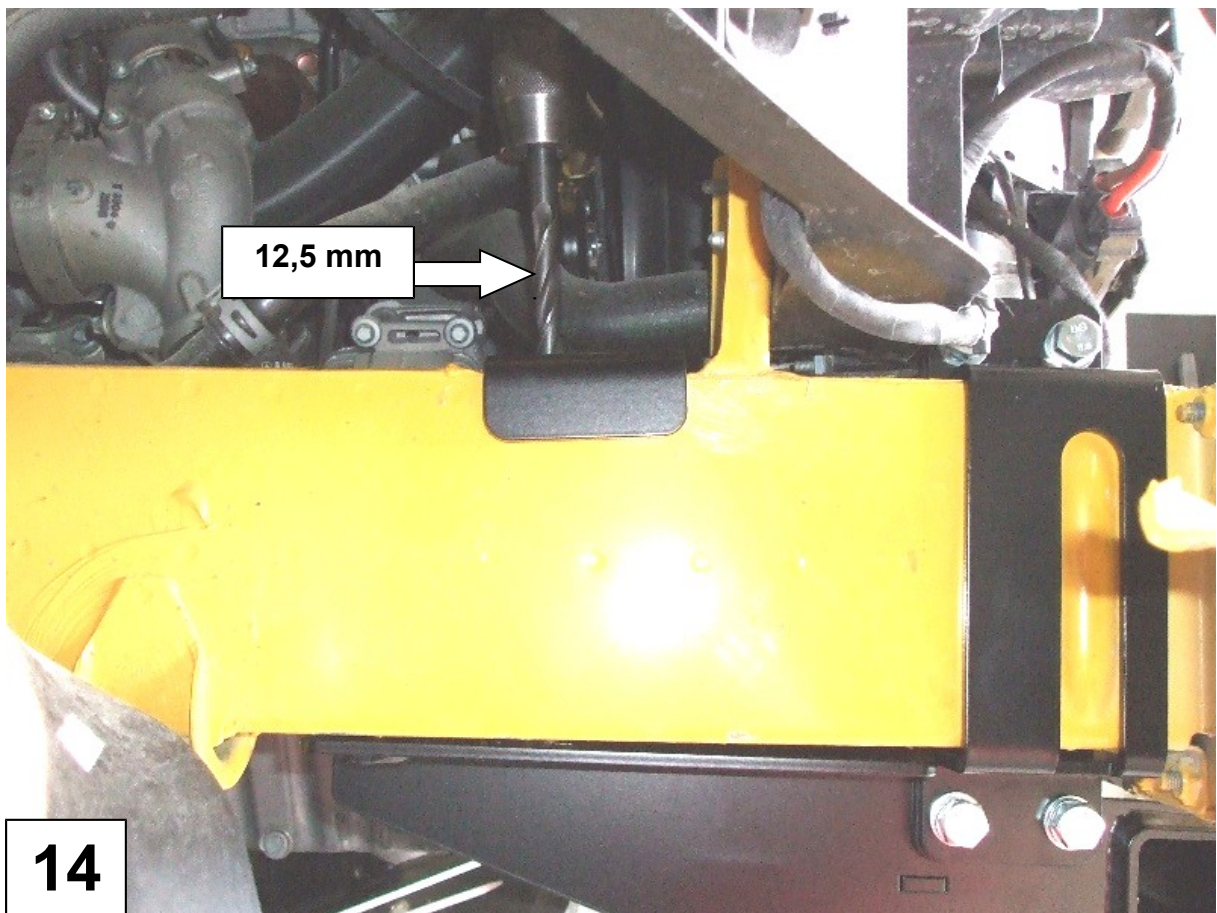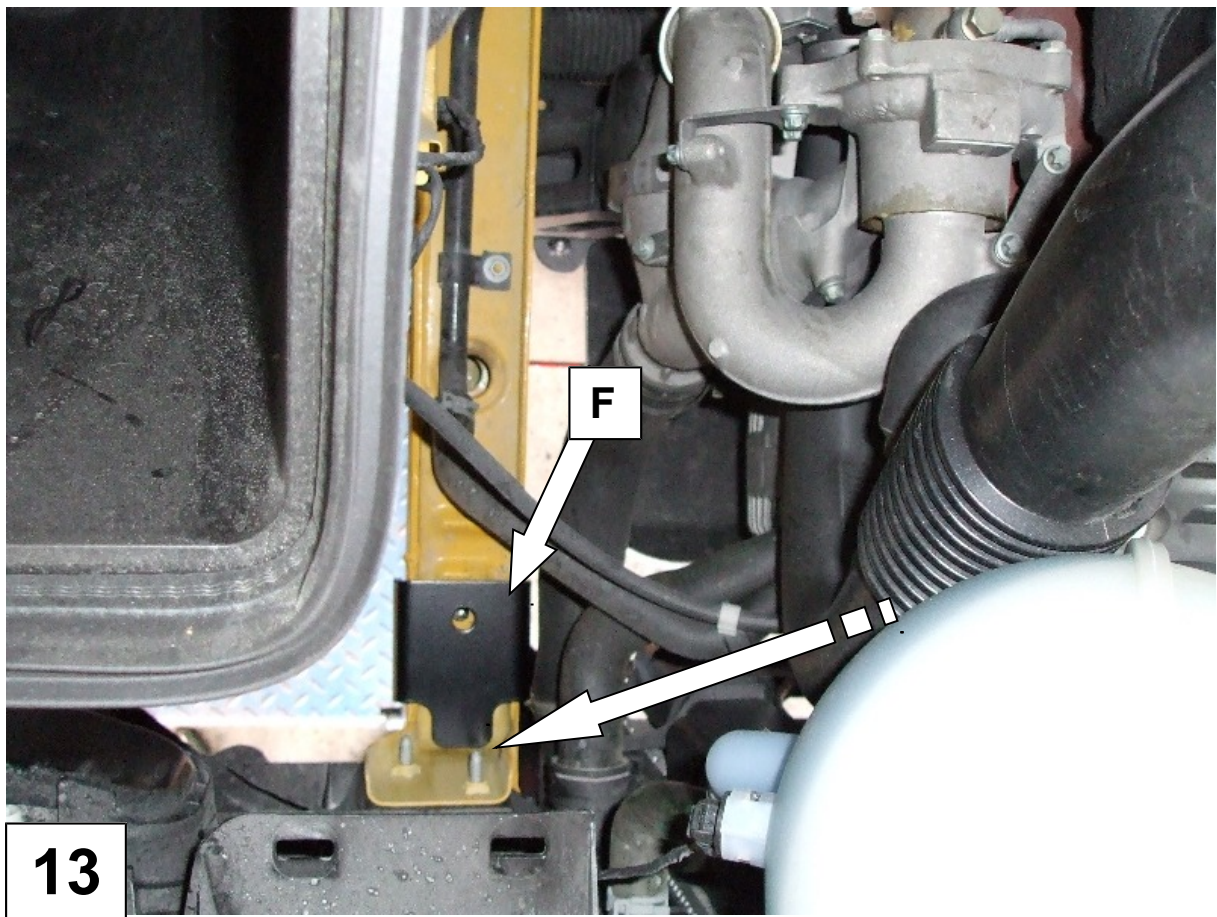

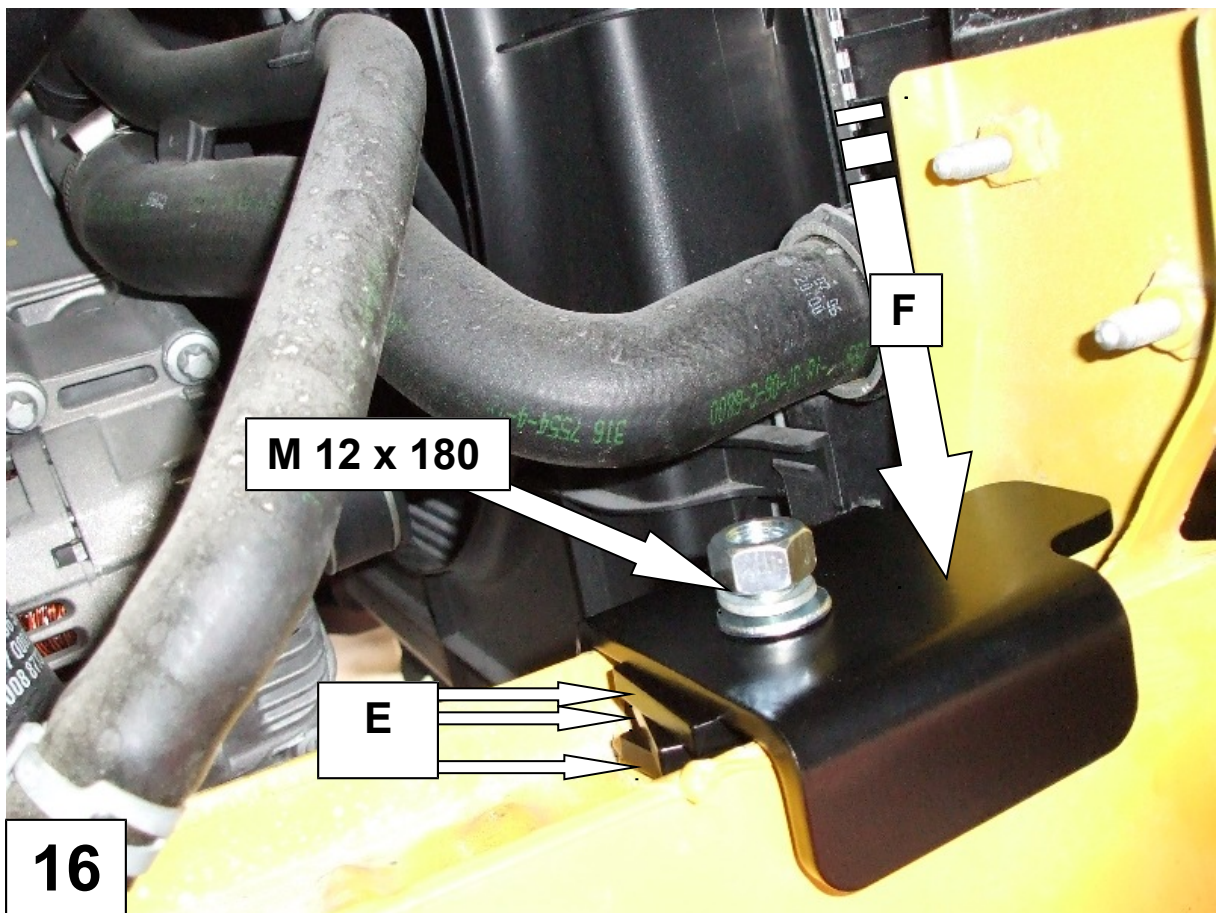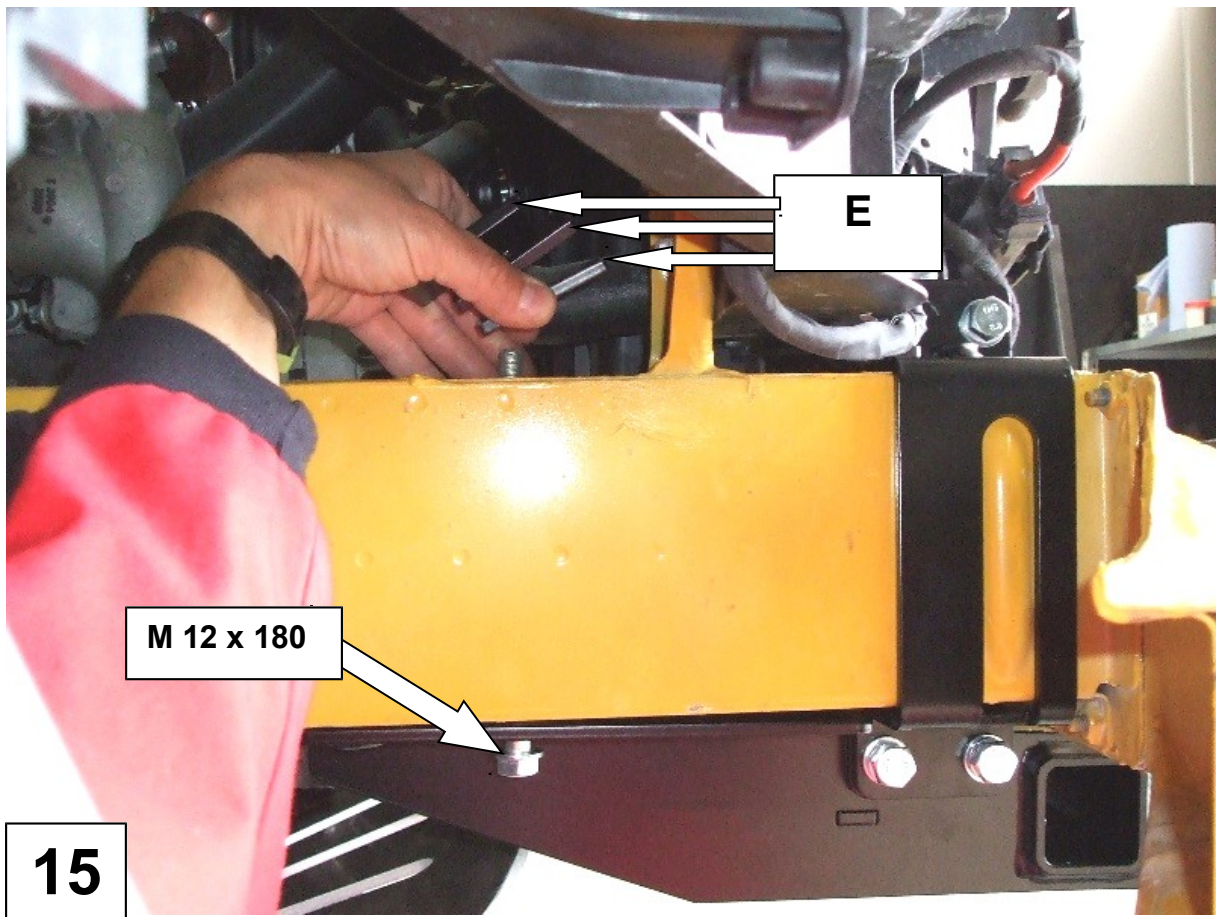

Ziehen sie die Schrauben in folgender Reihenfolge fest .


Tighten the screws in the following raw.

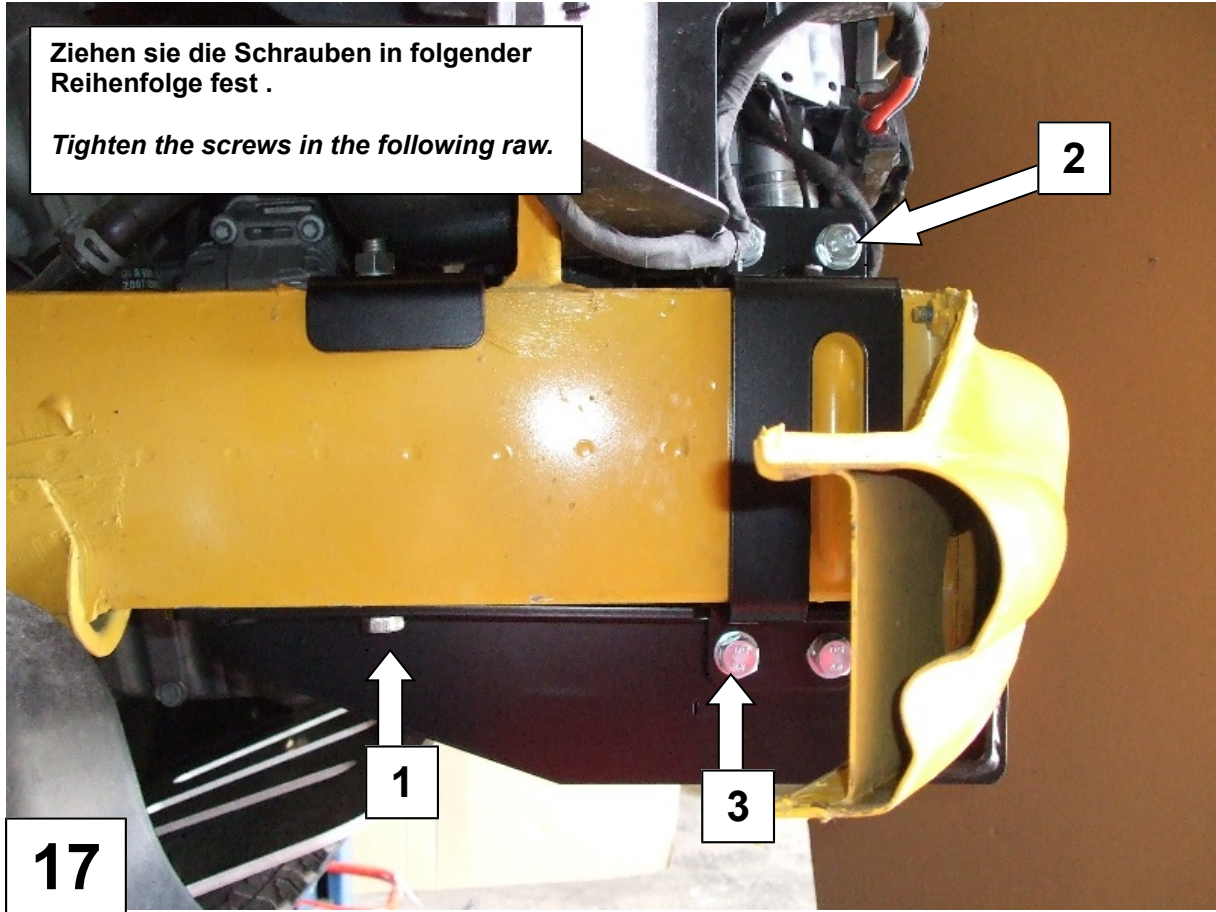


17



18

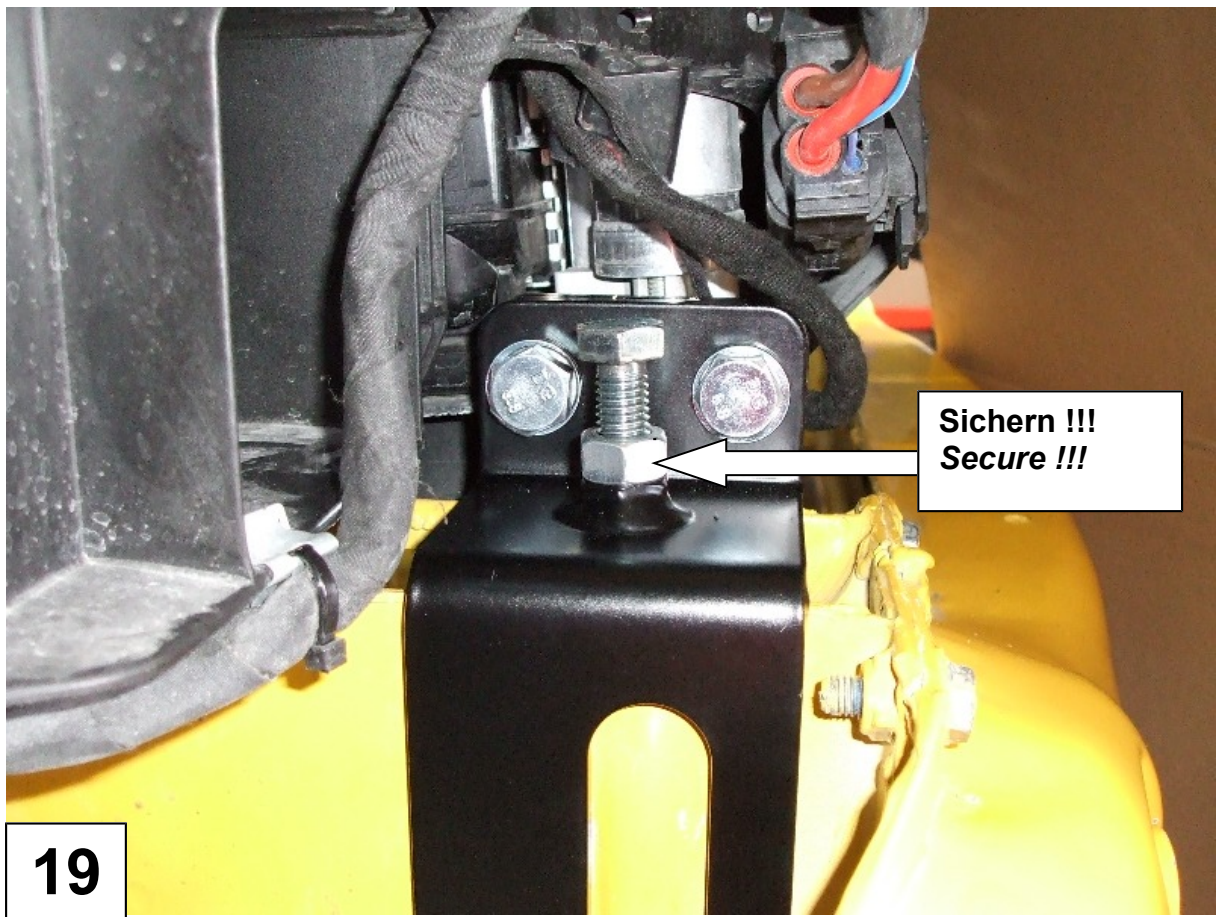


19

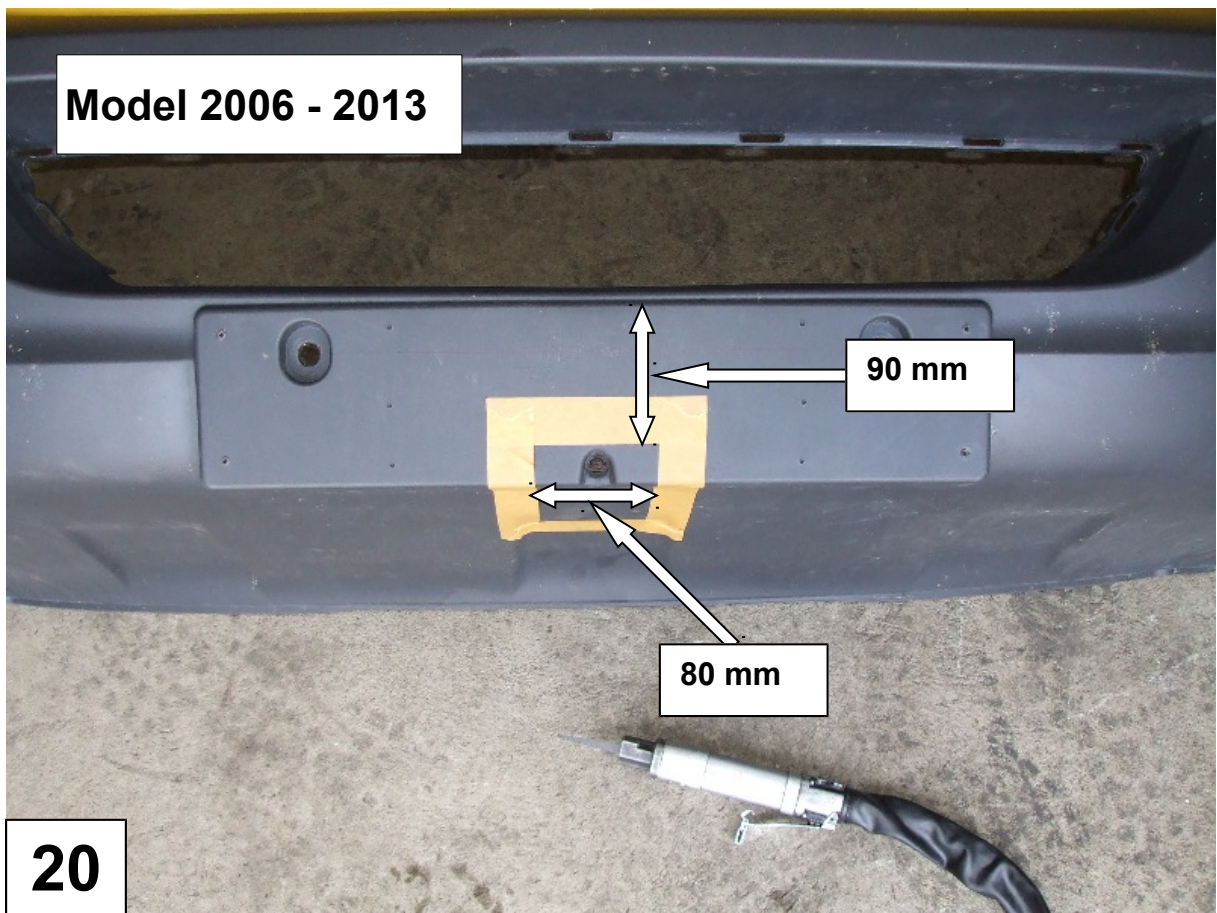

20


Model 2006 - 2013

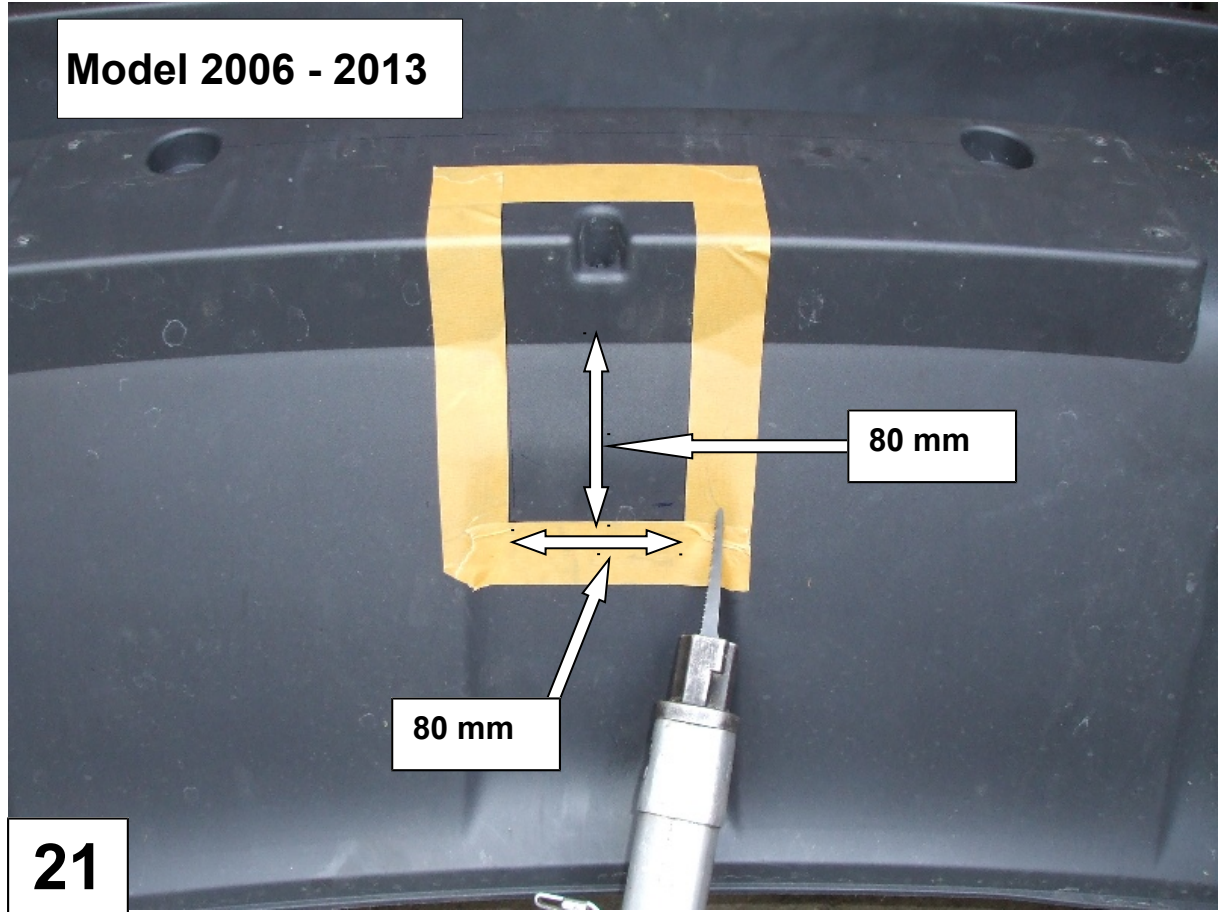


Model 2006 - 2013



Model ab Sept.2013 - 2017

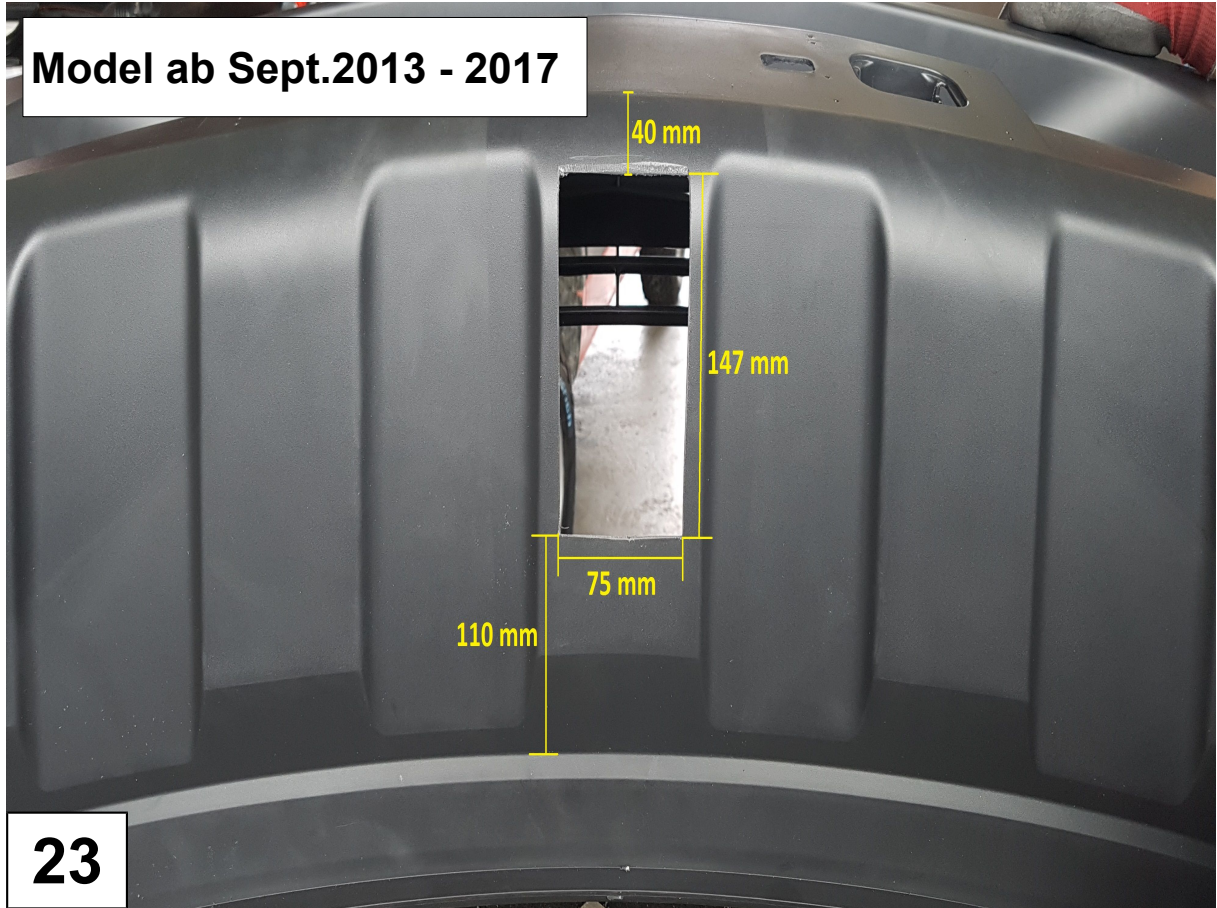

Model ab Sept.2013 - 2017

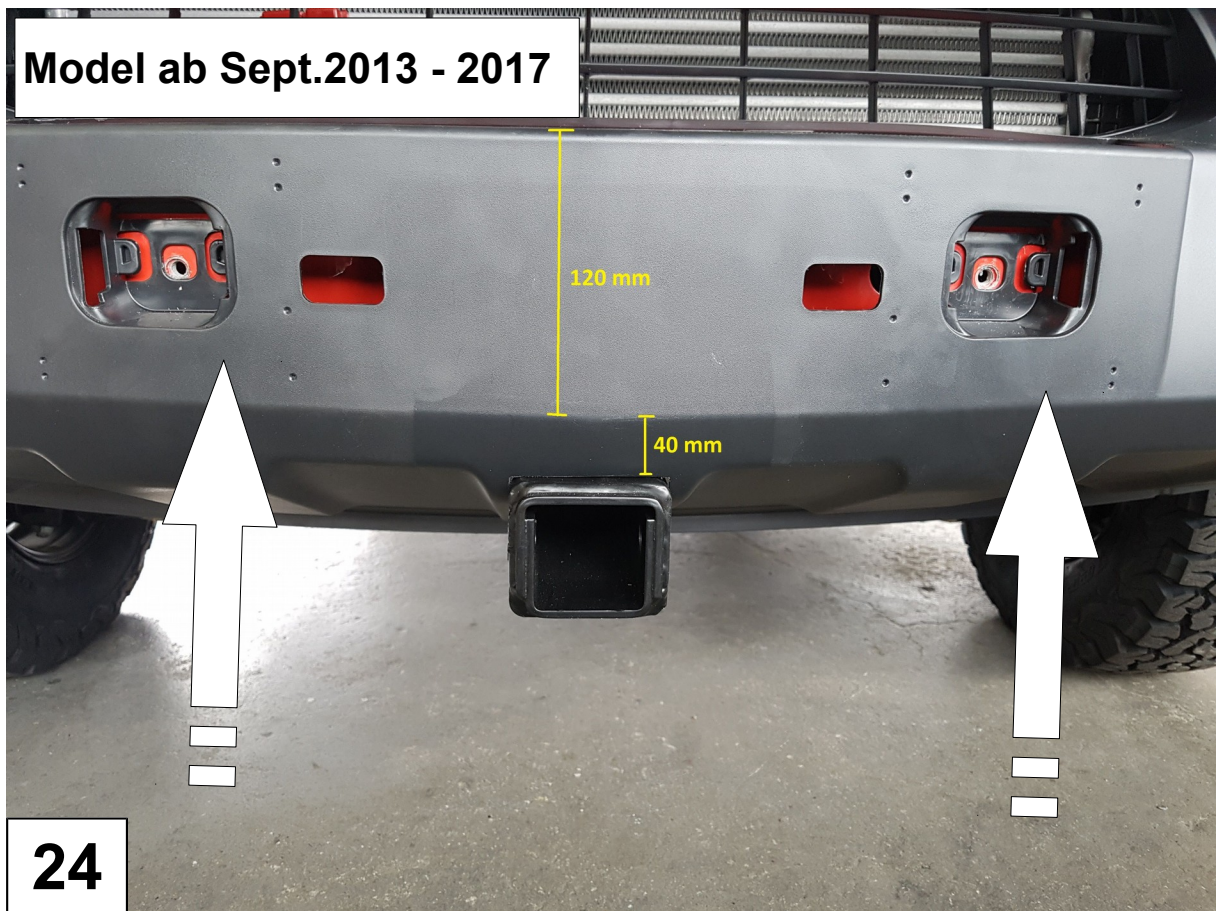

Model 2006 - 2013



Model 2006 - 2013

