


**Anleitung:** Kabelsatz für Multi-Mount

**AL:** 2154-02

**Best.Nr.:** 1-390461

**Montagezeit:** ca. 120 min.

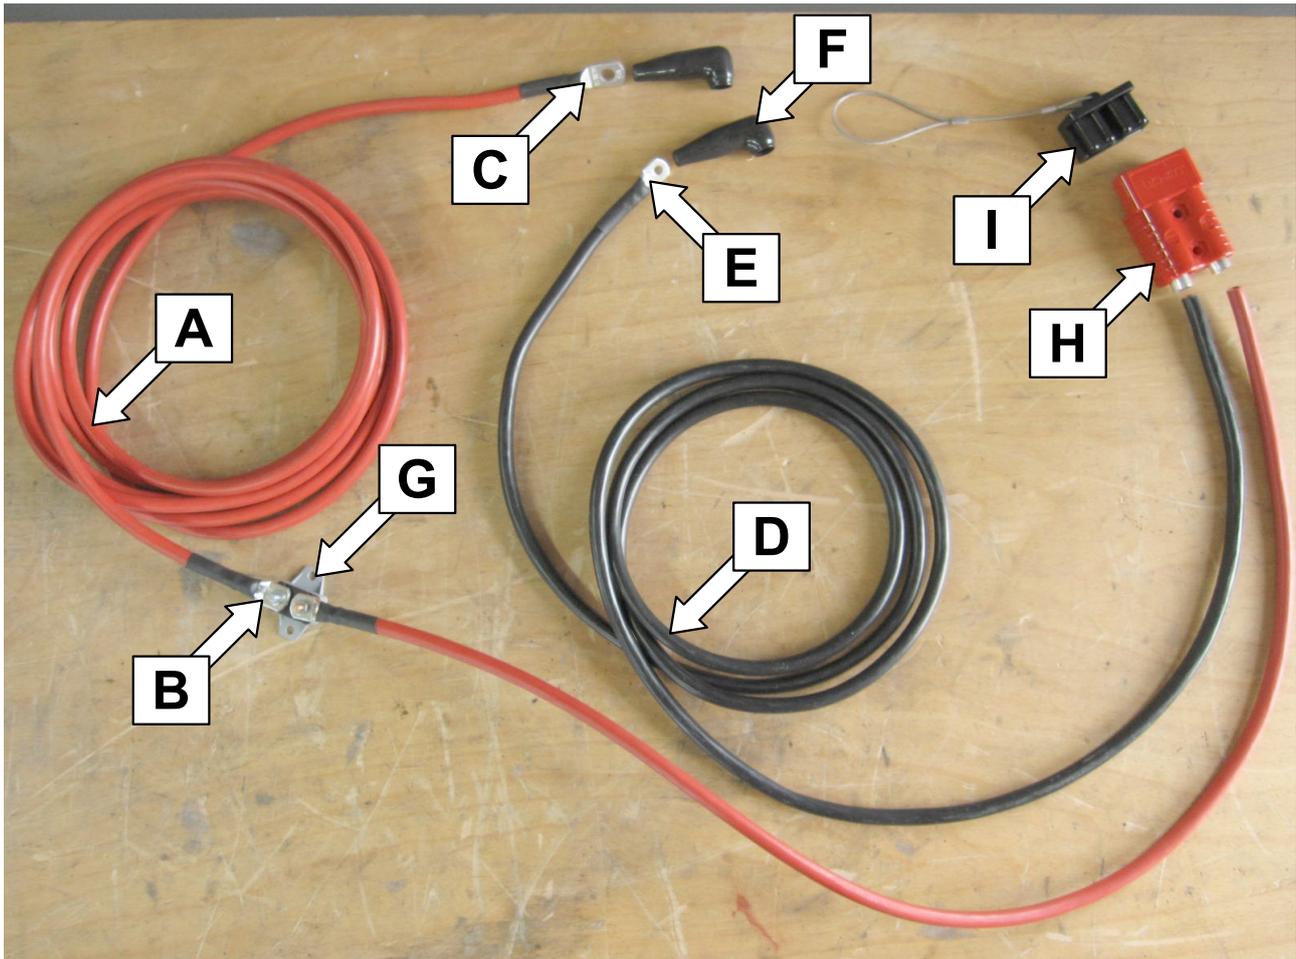

## Stückliste \*\*\*1-390461\*\*\*

1x 6000 mm 25 <sup>2</sup> Kabel rot mit	(A)
2x Ringkabelschuh 25 <sup>2</sup> – 6 mm	(B)
1x Ringkabelschuh 25 <sup>2</sup> – 10 mm	(C)
1x 6000 mm 25 <sup>2</sup> Kabel schwarz mit	(D)
1x Ringkabelschuh 25 <sup>2</sup> – 8 mm	(E)
1x Schutzkappen Set 1-98273	(F)
1x Überlastsicherung 5-96102344	(G)
1x Stecker rot groß 1-22680	(H)
1x Stecker rot klein 1-22681	(H)
1x Abdeckung für Stecker groß 1-25933	(I)
1x Abdeckung für Stecker klein 1-60917	(I)