


Anbauanleitung – Lenkungsdämpfer Suzuki Jimny

AL: 2074 – 02

Best.-Nr.: 3-20300

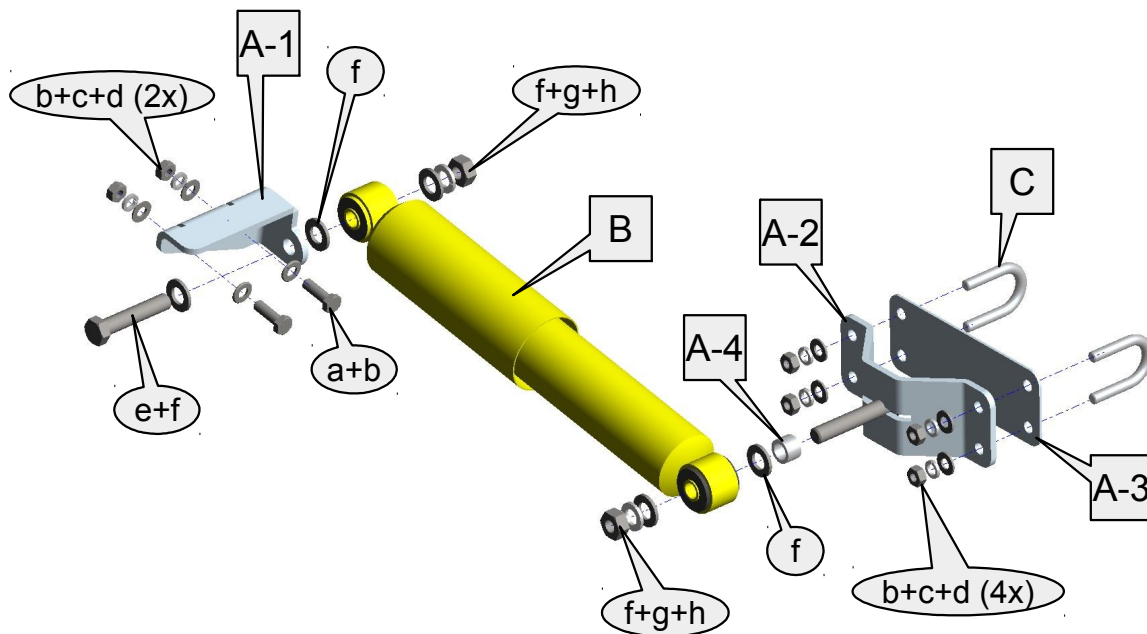


Stückliste


		Schraubensatz	
1x	Haltersatz_Lenkungsdämpfer, 3-2030H	A	2x Schraube M8x25 a
1x	Oberer Halter, 3-2030H-1	A-1	8x Scheibe 8,4 b
1x	Unterer Halter , 3-2030H-2	A-2	6x Federring M8 c
1x	Beilage	A-3	6x Mutter M8 d
1x	Distanz	A-4	1x Schraube M12x60 DIN931 e
1x	Lenkungsdämpfer Suzuki, 3-2030	B	5x Scheibe M12 f
2x	Bügel schraube 3/4", 16-711302	C	2x Federring M12 g
1x	Kennzeichnungsaufkleber 3-2030		2x Mutter M12 h

Bitte folgendes vor dem Einbau beachten:


- die Gelenkköpfe der Spurstange auf Spiel prüfen!
- bei gleichzeitigem Einbau eines Fahrwerkes zuerst das Fahrwerk einbauen, dann das Lenkrad über die Spurstange geradstellen!

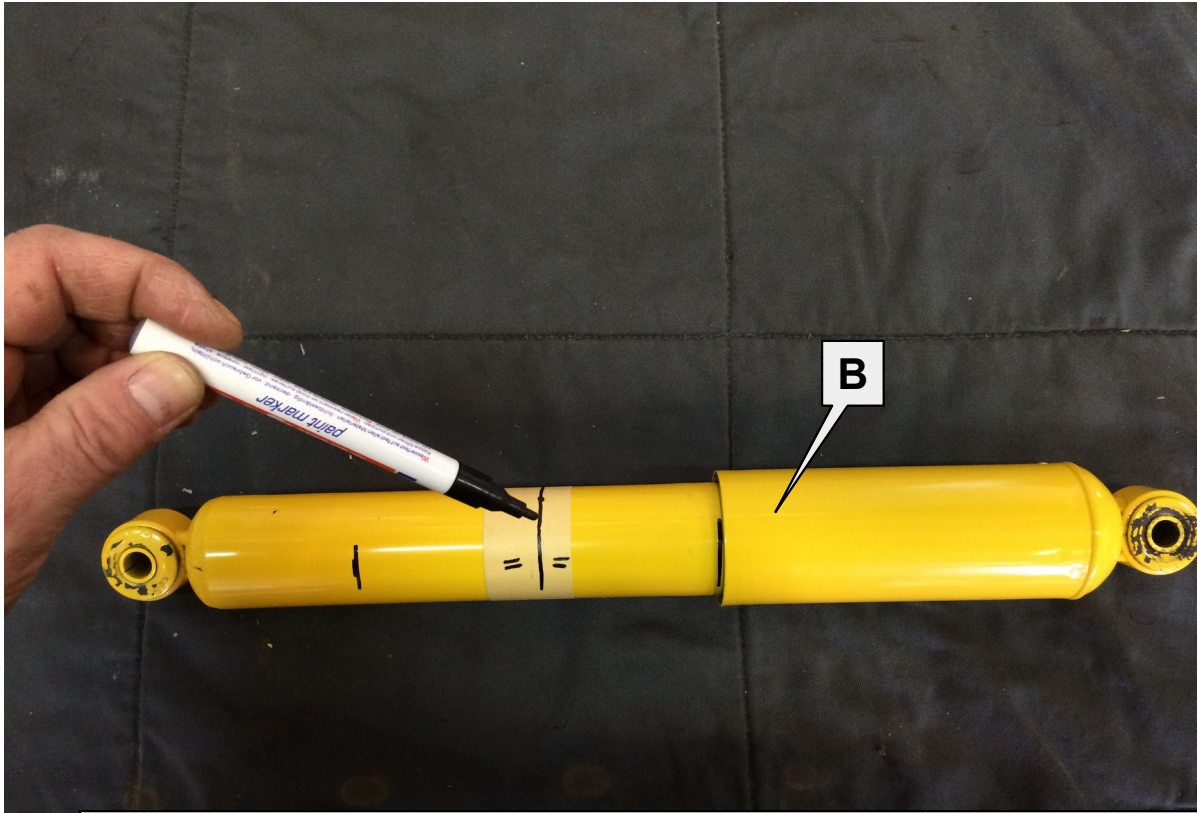

1 Den mittleren Federweg markieren und den Dämpfer bis zur Markierung zusammenschieben!

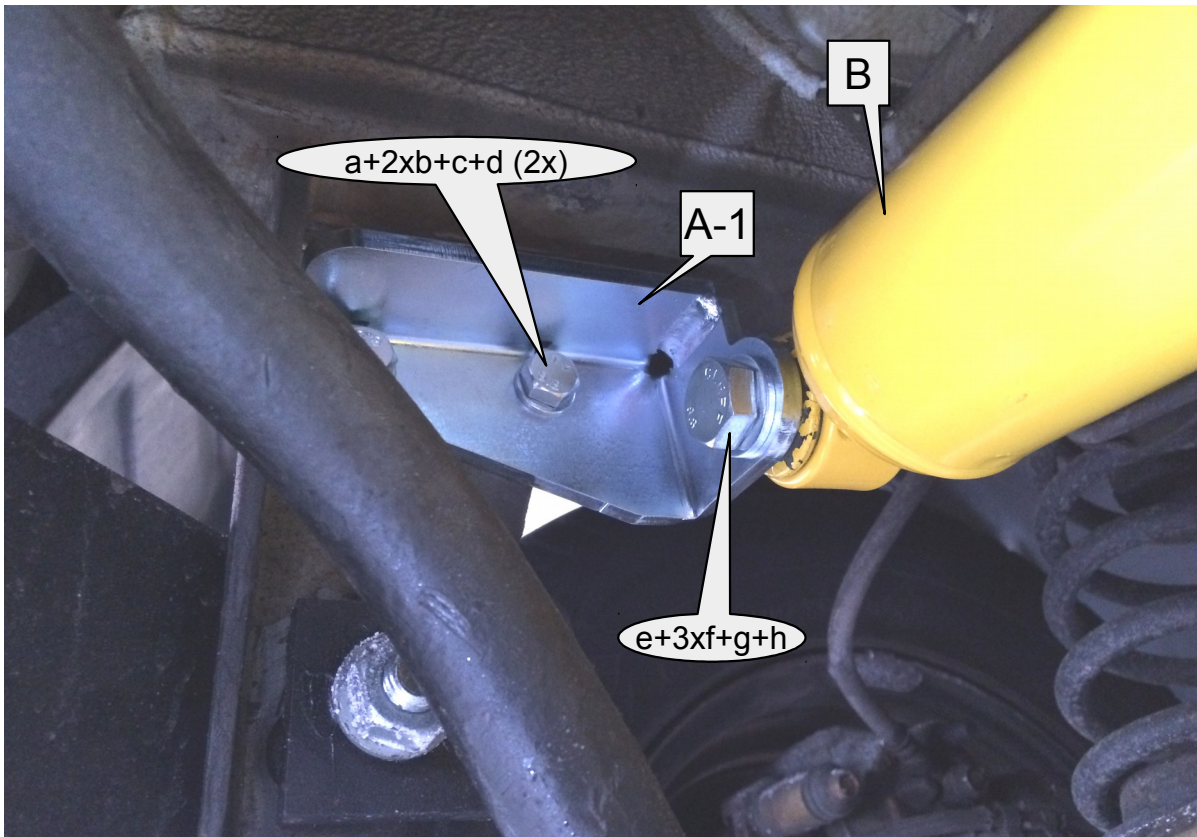

2 Den oberen Halter an der rechten Abschleppöse innen montieren!

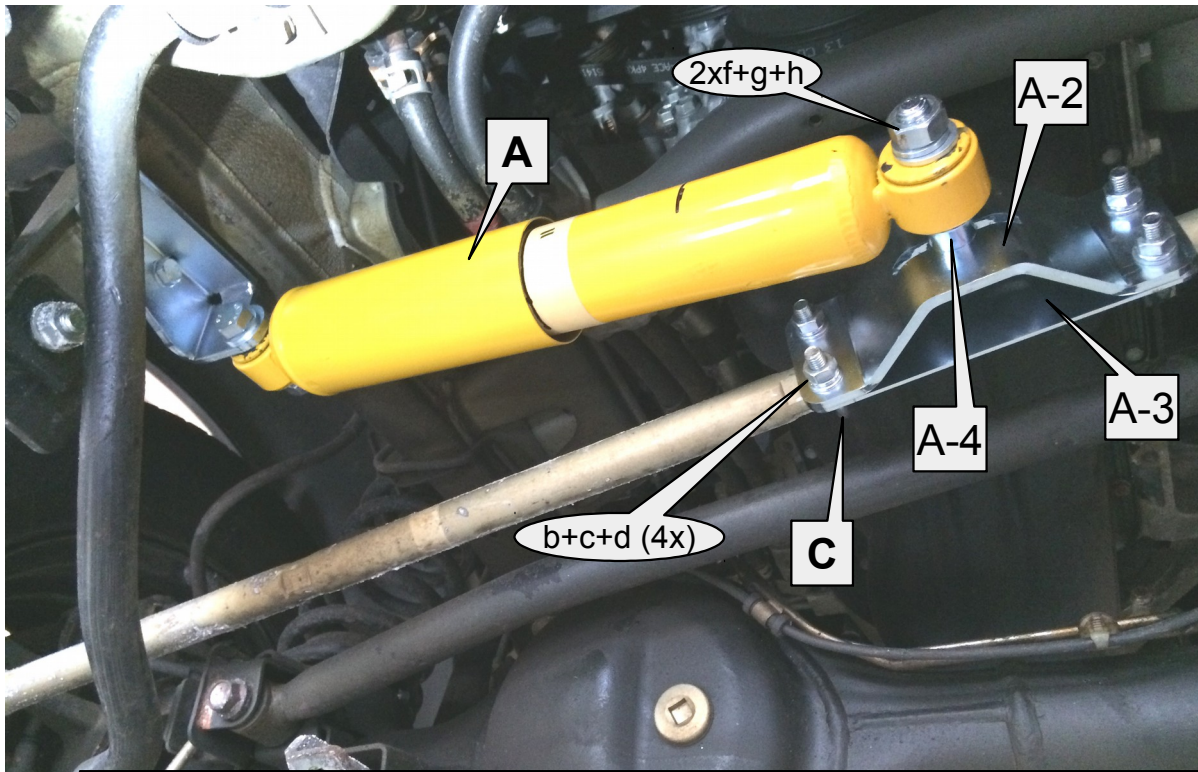

3

Den unteren Halter montieren wenn die Räder des Fahrzeuges auf dem Boden stehen! Das untere Stoßdämpferauge parallel zum oberen ausrichten und alle Schrauben fest ziehen (M8-22Nm, M12-73Nm!)

ACHTUNG:

Ein evtl. montierter Unterfahrschutz könnte beim Einfedern mit dem Lenkungsdämpfer in Kontakt kommen.

Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit vor der ersten Probefahrt und arbeiten Sie den Unterfahrschutz ggf.entsprechend nach !