

Anbauanleitung: Halterung für ARB Jack Hydraulik Wagenheber

AL: 2339-02



Best.Nr.: 35-T0010

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Haltersatz für den ARB Jack Hydraulik Wagenheber.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the finish mounted bracket set for ARB hydraulic jack.
Before you start fitting, please read and understand this instruction.*



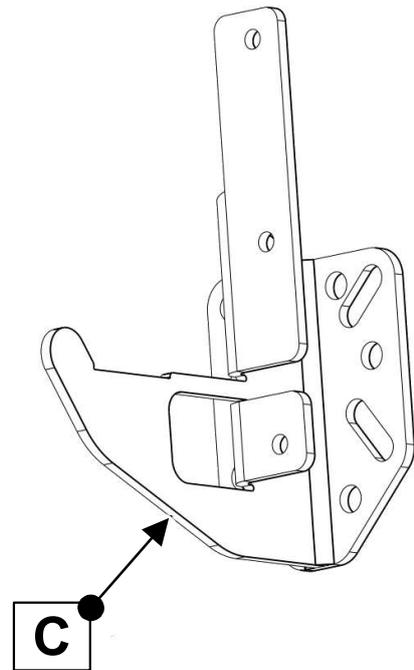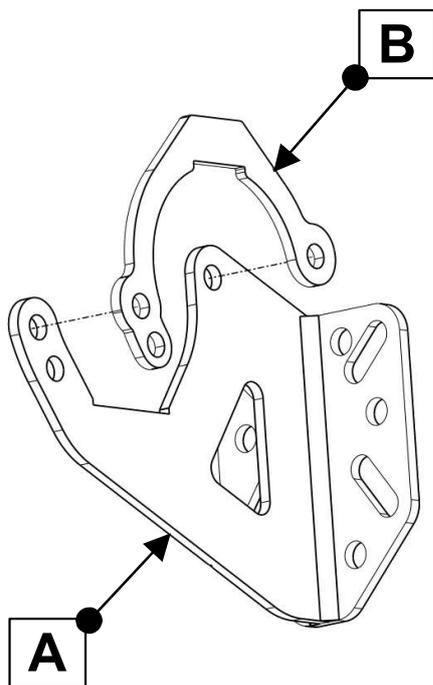

Stückliste

35-T001

Schraubensatz

1x Halter links (A)
 1x Bügel (B)
 1x Halter rechts (C)

1x 35-Q20020, Quick Fist Universalhalter
 Ø64-240 mm Durchmesser


1x Anbauanleitung AL2339

3x Schraube M6 x 25
 6x Scheibe M6 x 15 x 1,5
 3x Stopmutter M6


5x Schraube M8 x 25
 1x Schraube M8 x 20
 8x Scheibe M8 x 20 x 1,5
 4x Scheibe M8
 1x Federring M8
 1x Mutter M8
 5x Stopmutter M8

1x Kantenschutzprofil 9 x 14,7 x 150mm lang
 (Würth-Nr. 09610027)


Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

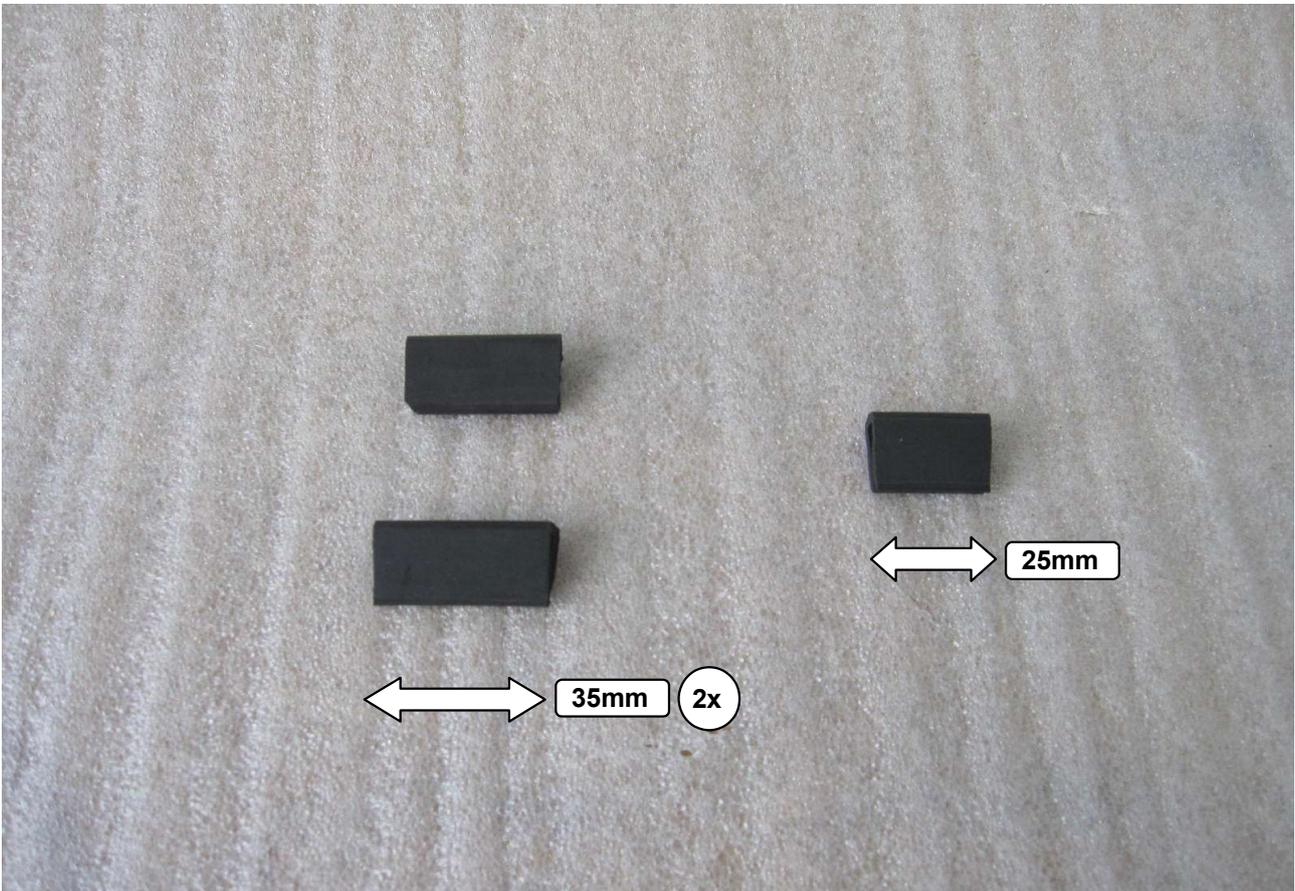


1 Kantenschutzprofil zuschneiden! / *Cut edge protection profile!*

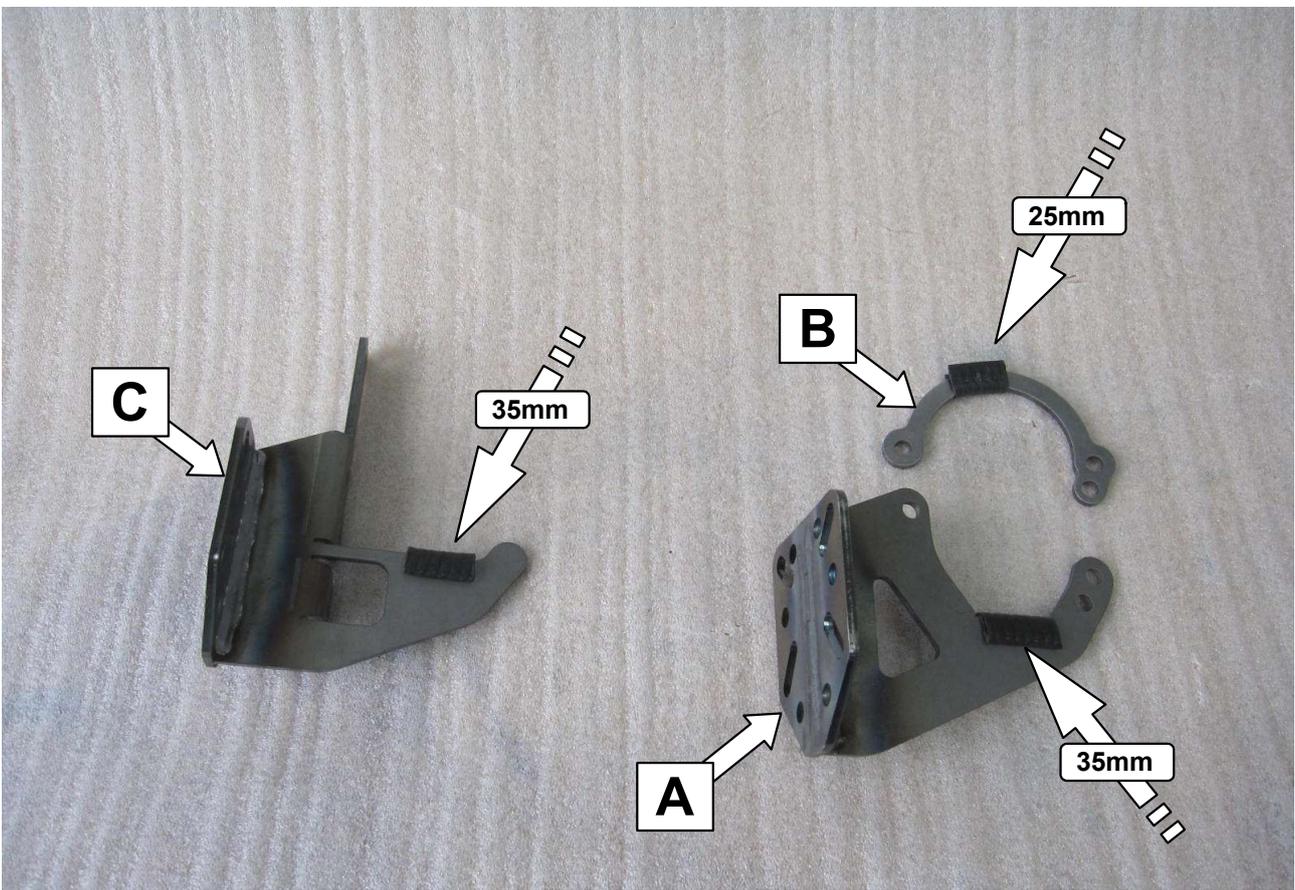


2 Kantenschutzprofile aufstecken!
Attach the edge protection profiles!

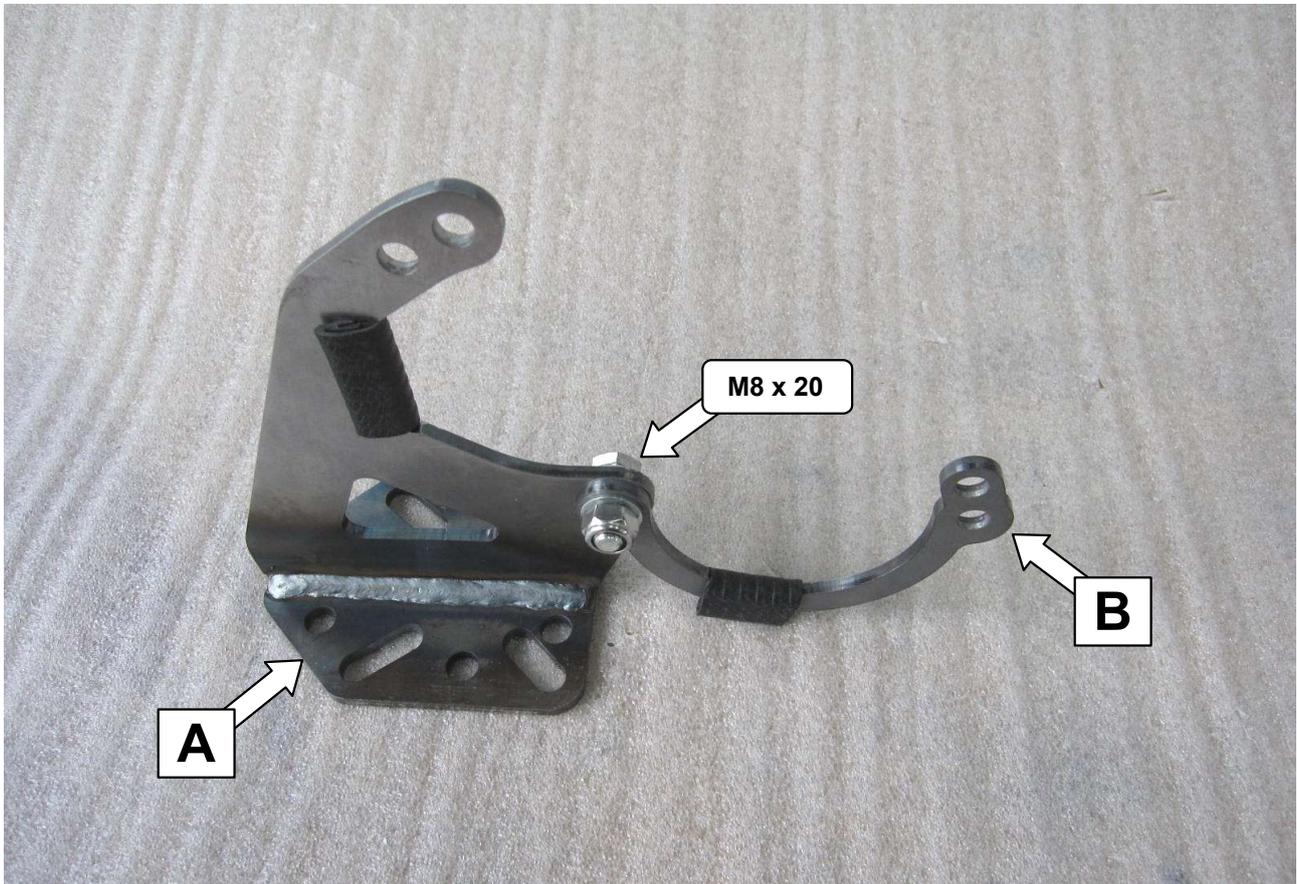


3 **Bügel montieren und so anziehen das er sich noch bewegen lässt!**
Mount the bracket and tighten it so that it can still be moved!

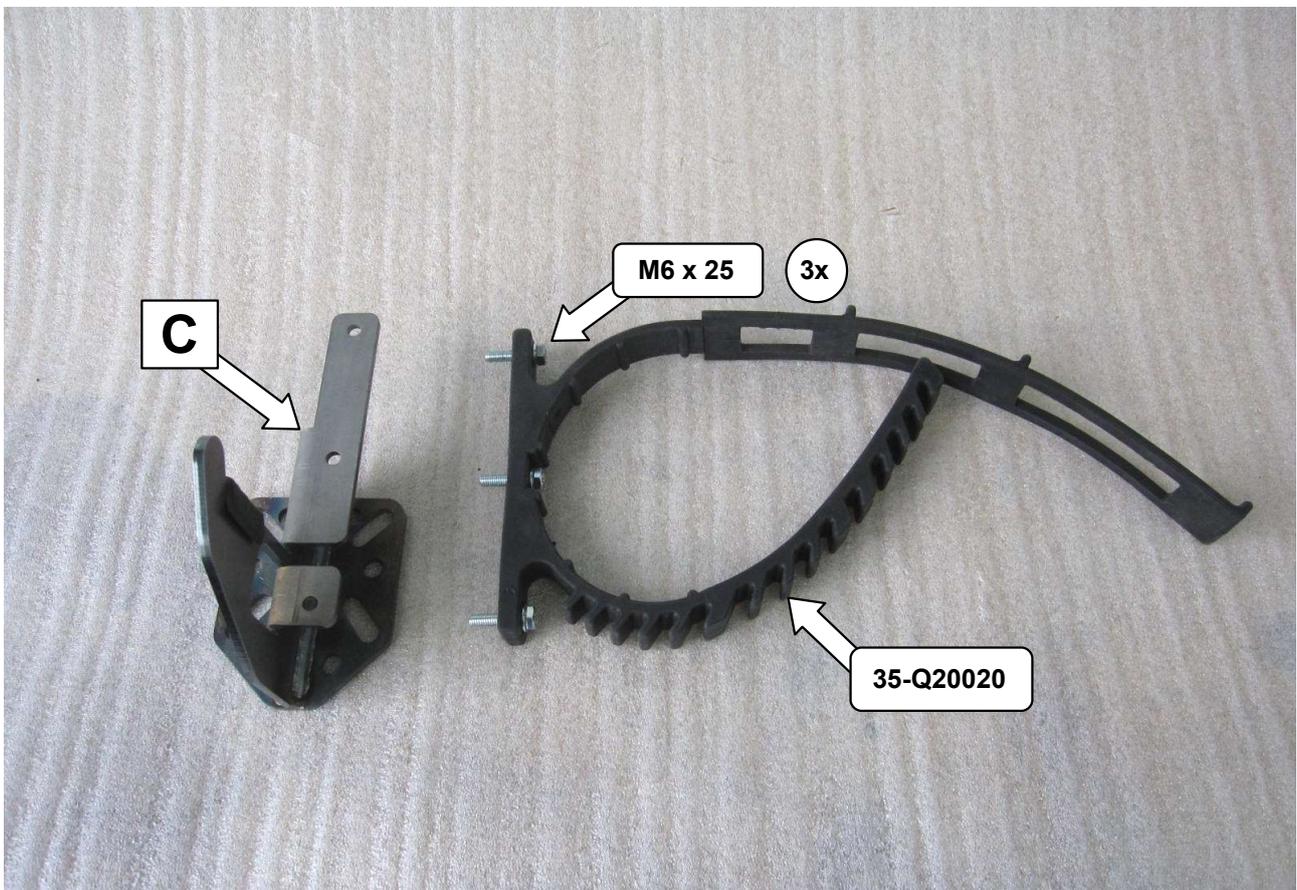

4 **Quickfishhalter anschrauben / Text**

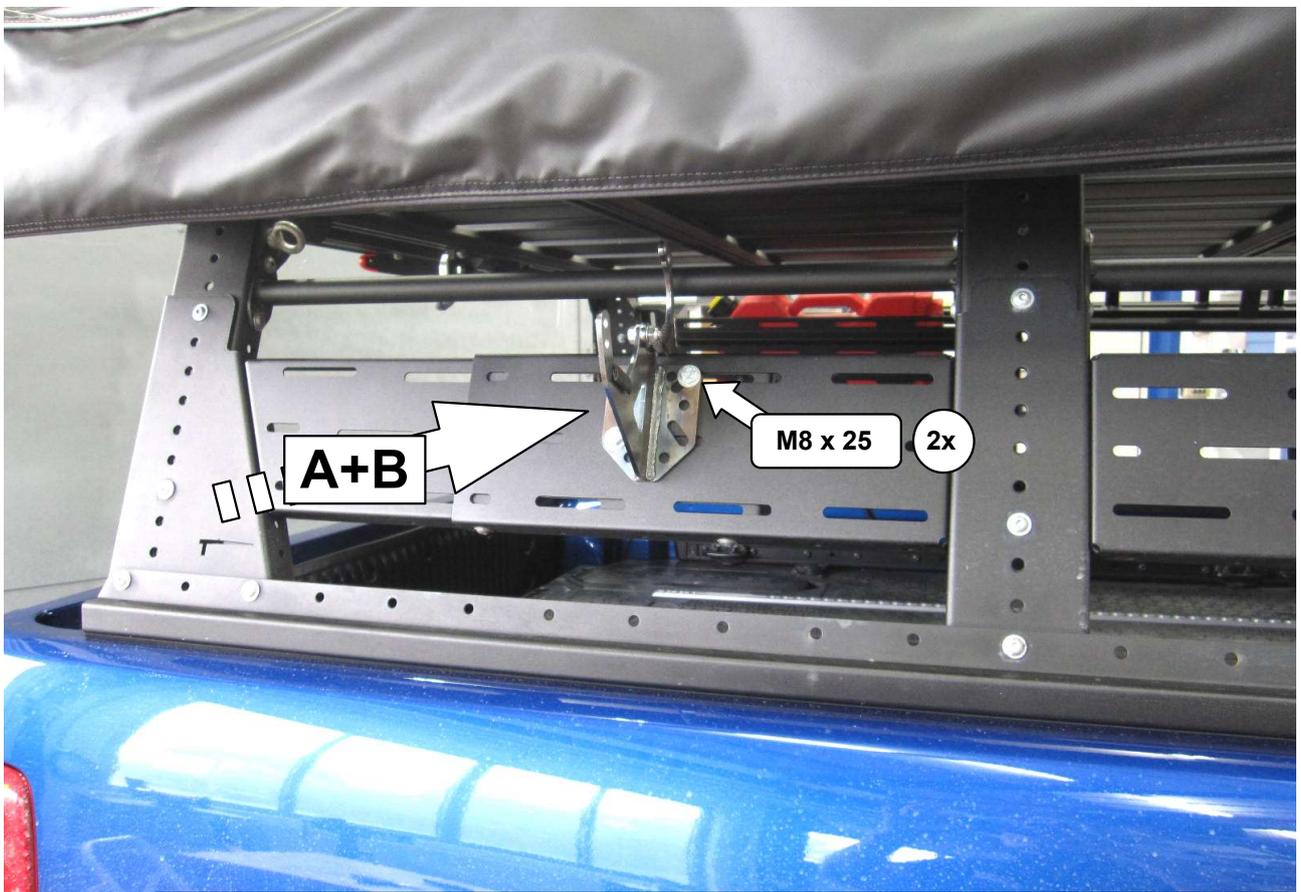

5 Halter links platzieren und befestigen!
Mount the bracket left and fix it!

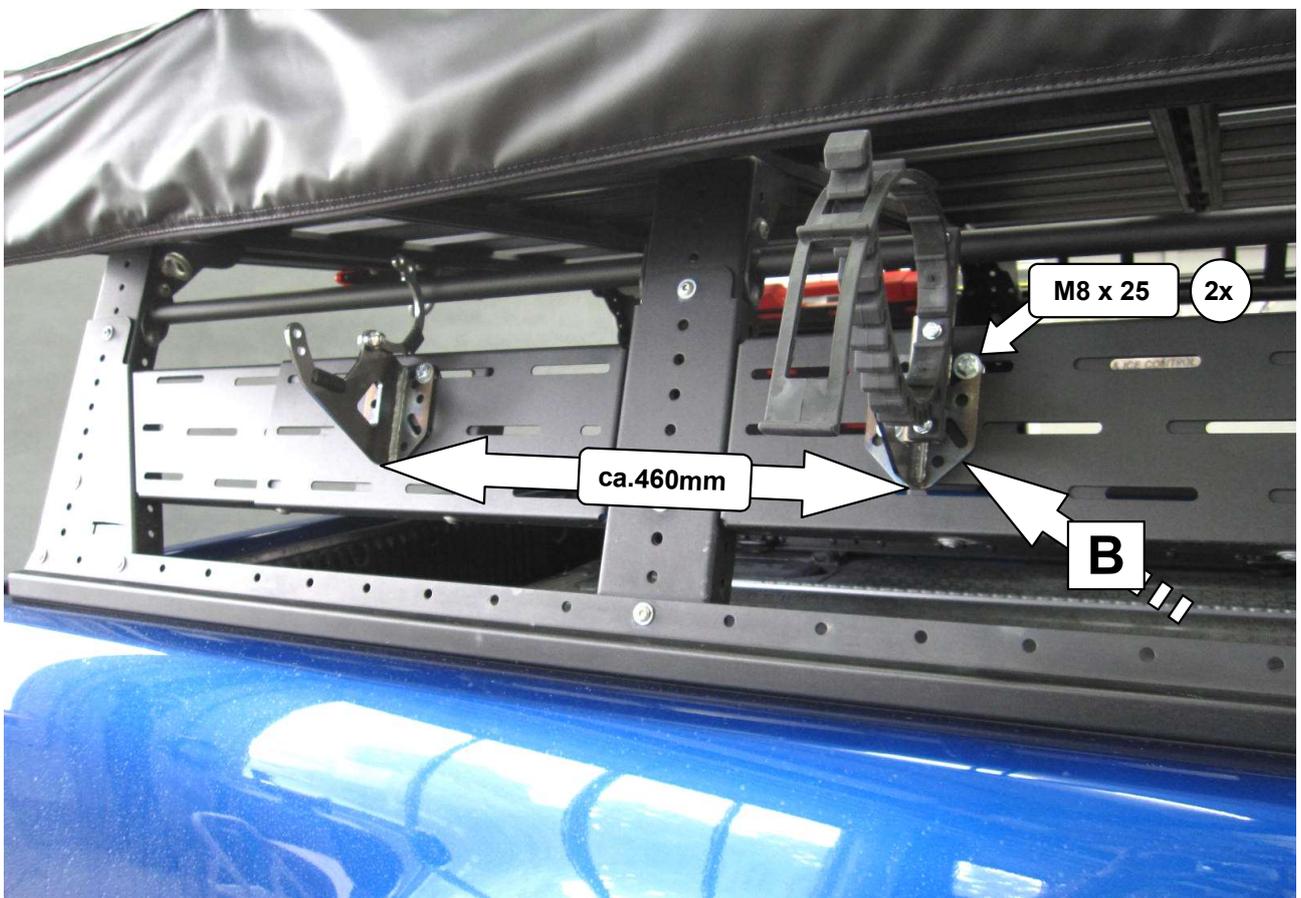

6 Halter rechts montieren! / *Mount the bracket right!*



7

Linke Seite: Wagenheber auflegen, Bügel zuklappen und verschrauben! / Place the jack, close the bracket and screw it down!
Rechte Seite: Mit Quickfix fixieren! / Fix with Quickfix!



8

Zur Diebstahlsicherung kann ein Vorhängeschloss angebracht werden.
A padlock can be attached to prevent theft.